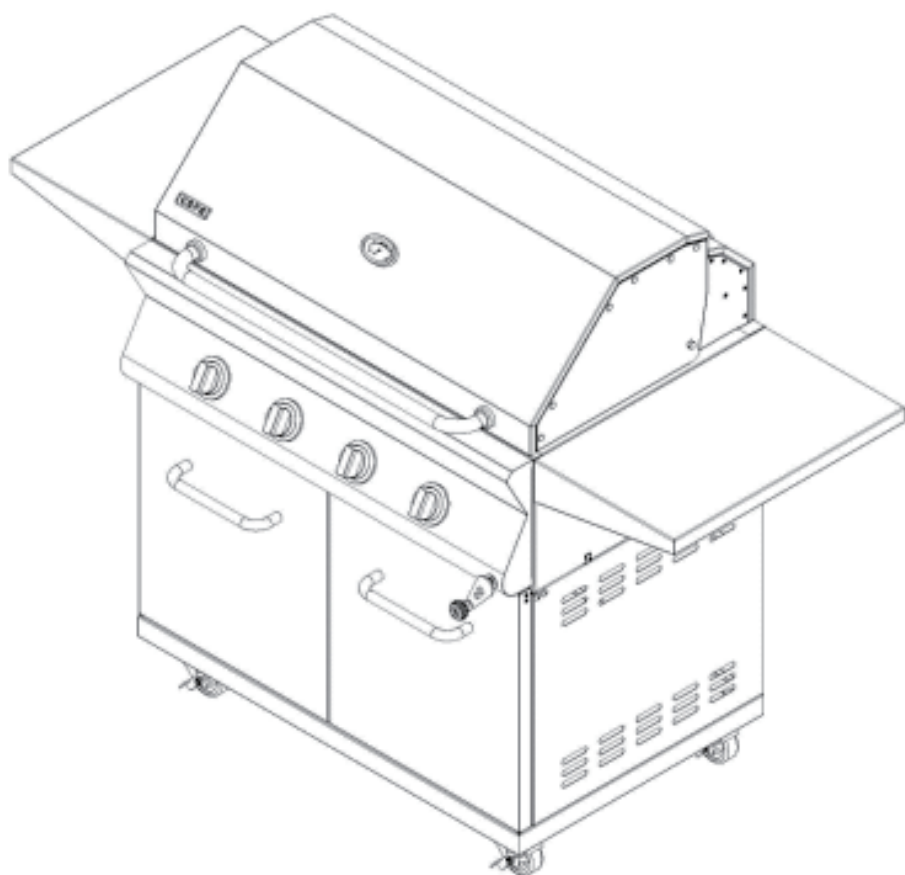




戶外烤肉爐操作手冊

豪華型烤肉爐



產品型號：

CPBI4BXSAX1

CPBI3BXSAX1

CPBI2BXSAX1

CPBI4BXSAX2

CPBI3BXSAX2

CPBI2BXSAX2

本產品限戶外使用

請在使用本產品前，先詳細閱讀本手冊

確保您的安全

假如您聞到瓦斯味：

1. 關掉瓦斯桶開關。
2. 熄滅所有正在燃燒的火焰。
3. 打開烤肉爐的蓋子。
4. 假如瓦斯臭味持續不斷，趕快通知瓦斯供應商或消防單位。

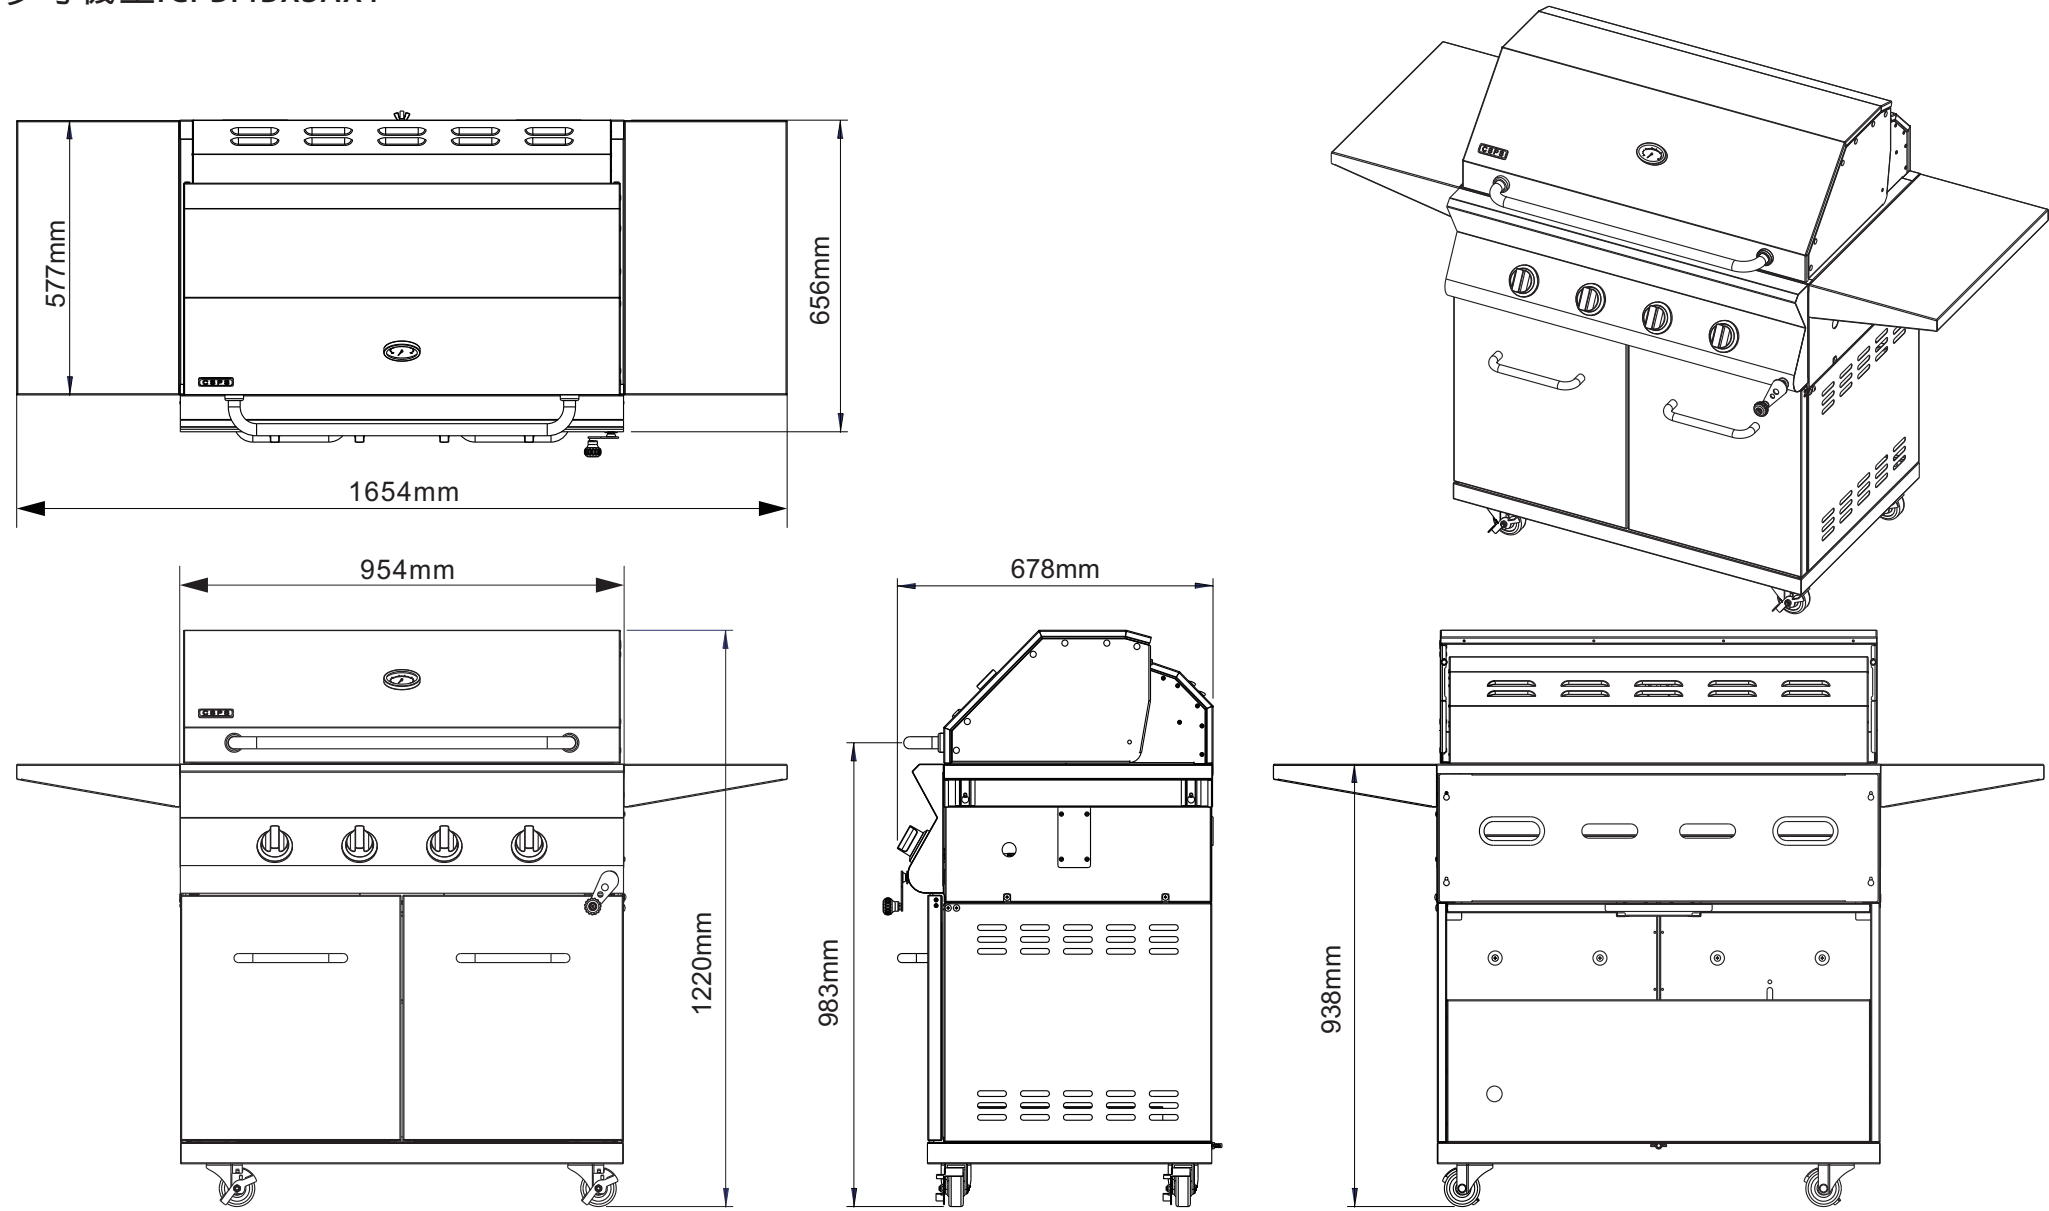
確保您的安全

1. 請勿將汽油或任何可燃的物品放置在烤肉爐儲櫃內，以避免危險發生。
2. 如果長期間不使用烤肉爐，請勿將瓦斯桶放置在烤肉爐儲櫃內。




製造商：江井精密工業股份有限公司
免付費服務專線：0800-509777
住址：雲林縣斗六市雲科路三段96號(640)

烤爐尺寸圖
參考機型:CPBI4BXSAX1




烤爐部位品名對照

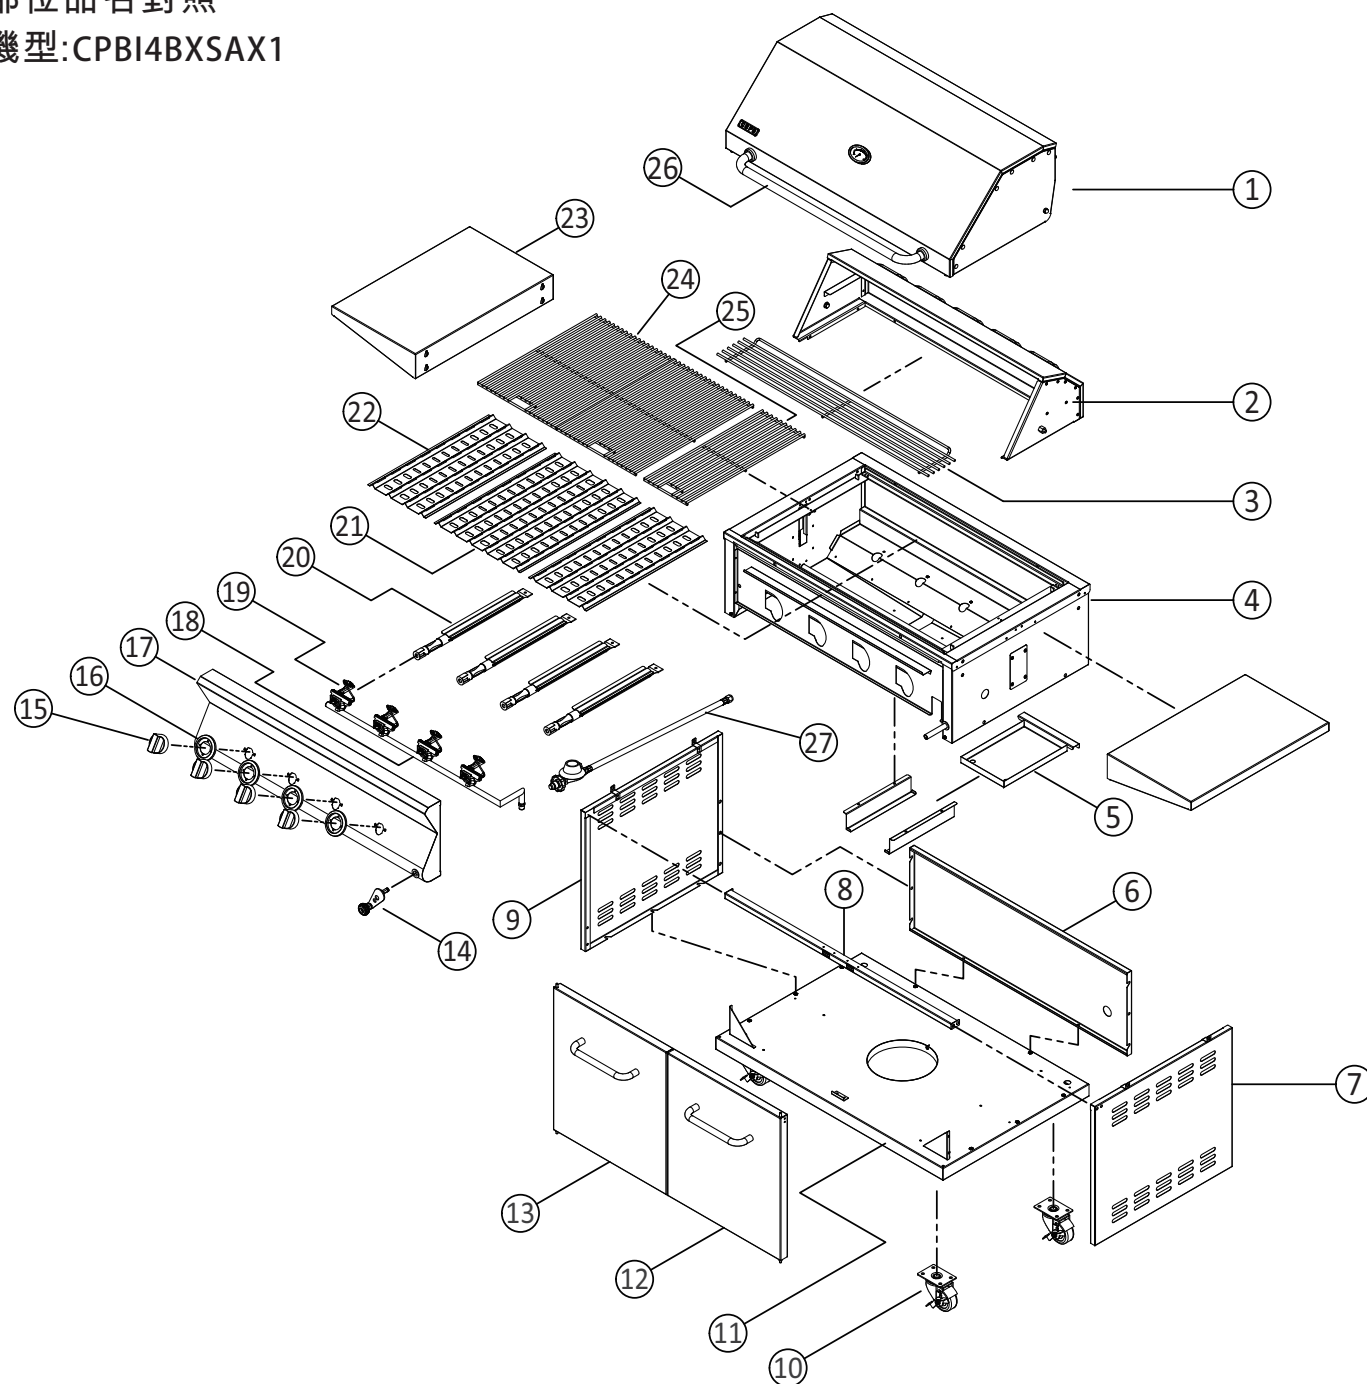參考機型:CPBI4BXSAX1












IT NO	DESCRIPTION	Q'TY
1	前蓋	1
2	後蓋	1
3	保溫網	1
4	燃燒室	1
5	滴油盤	1
6	爐體後封板	1
7	爐體右側板	1
8	爐體上橫桿	1
9	爐體左側板	1
10	活煞輪	4
11	爐體底板	1
12	右側門板	1
13	左側門板	1
14	手動升降把手組	1
15	開關鈕	4
16	旋轉座	4
17	瓦斯控制面板組	1
18	瓦斯導管組	1
19	瓦斯開關	4
20	燃燒器	4
21	隔火板-大	1
22	隔火板-小	2
23	側桌	2
24	烤網	2
25	烤網	1
26	前蓋把手	1
27	瓦斯調整器	1

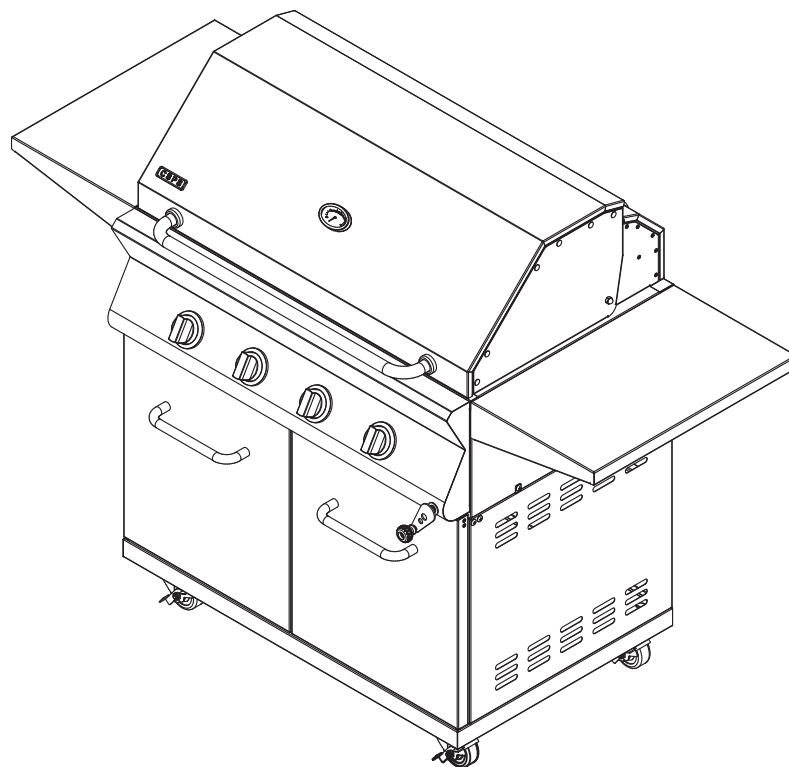






烤爐零件清單

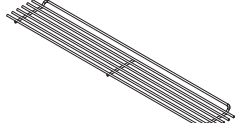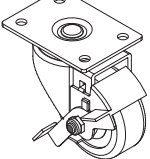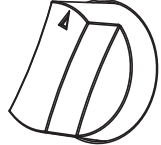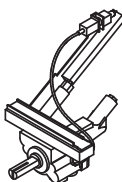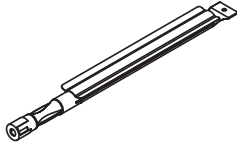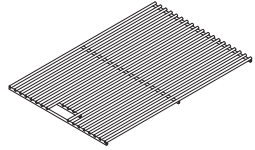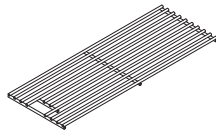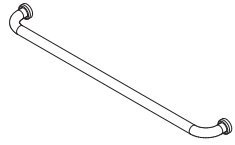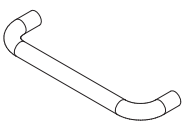參考機型:CPBI4BXSAX1

1	2	3	4				
							
5	6	7	8				
							
9	10	11	12				
							
編號	品名		數量	編號	品名		數量
1	溫度計		1	7	燃燒器		4
2	保溫網		1	8	烤網		2
3	活煞輪		4	9	烤網		1
4	開關鈕		4	10	前蓋把手組		1
5	瓦斯開關		4	11	門板把手		2
6	手動升降把手		1	12	點火棒		1


烤爐尺寸圖

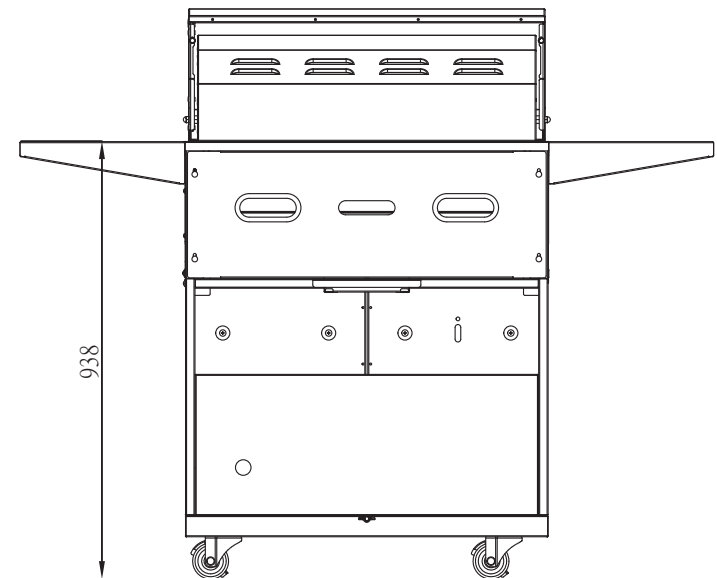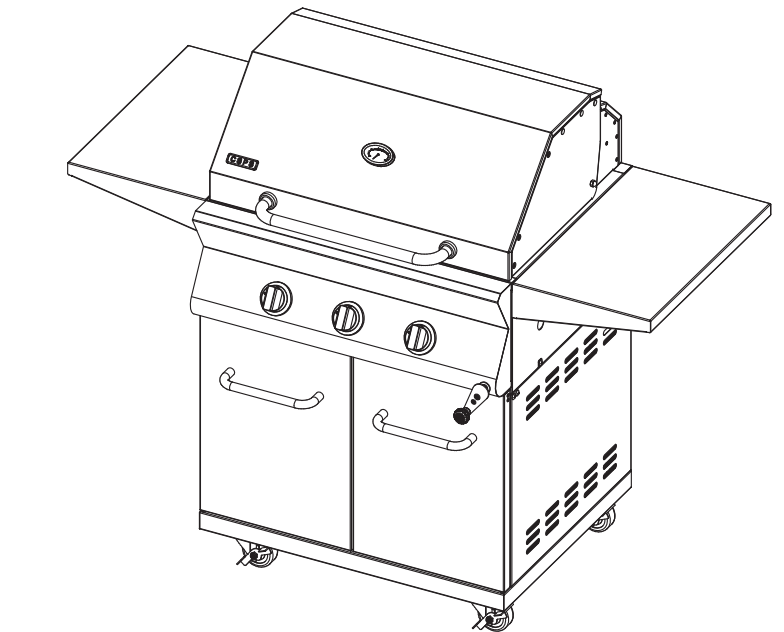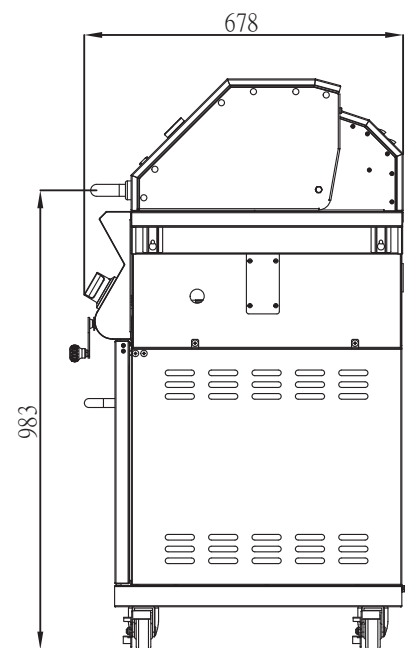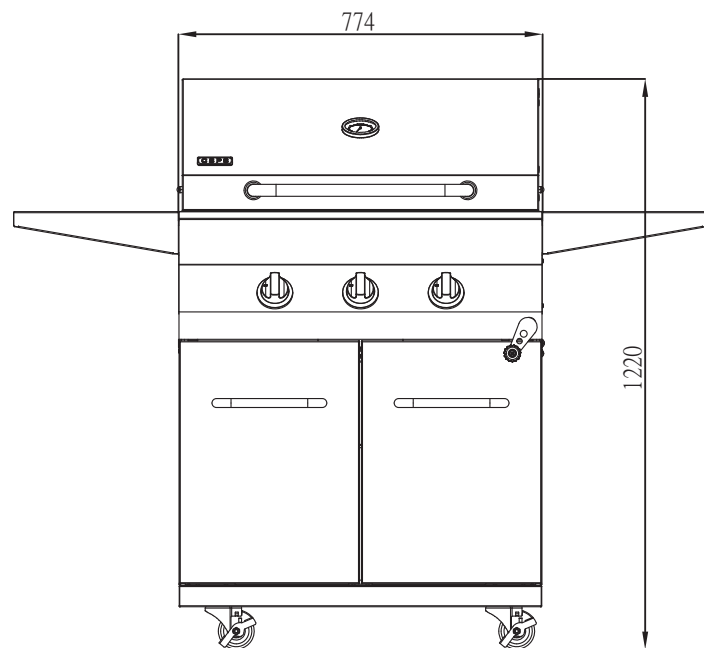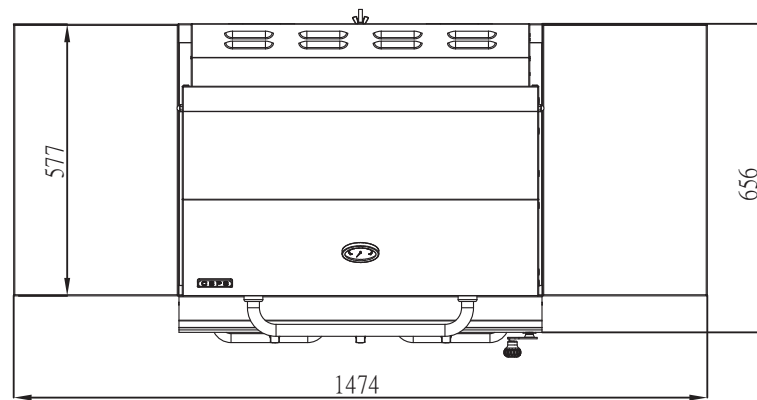
參考機型:CPBI3BXSAX1



烤爐部位品名對照
參考機型:CPBI3BXSAX1








IT NO	DESCRIPTION	Q'TY
1	前蓋	1
2	後蓋	1
3	保溫網	1
4	燃燒室	1
5	滴油盤	1
6	爐體後封板	1
7	爐體右側板	1
8	爐體上橫桿	1
9	爐體左側板	1
10	活煞輪	4
11	爐體底板	1
12	右側門板	1
13	左側門板	1
14	手動升降把手組	1
15	開關鈕	3
16	旋轉座	3
17	瓦斯控制面板組	1
18	瓦斯導管組	1
19	瓦斯開關	3
20	燃燒器	3
21	隔火板	1
22	隔火板	2
23	側桌	2
24	烤網	2
25	前蓋把手	1
26	瓦斯調整器	1

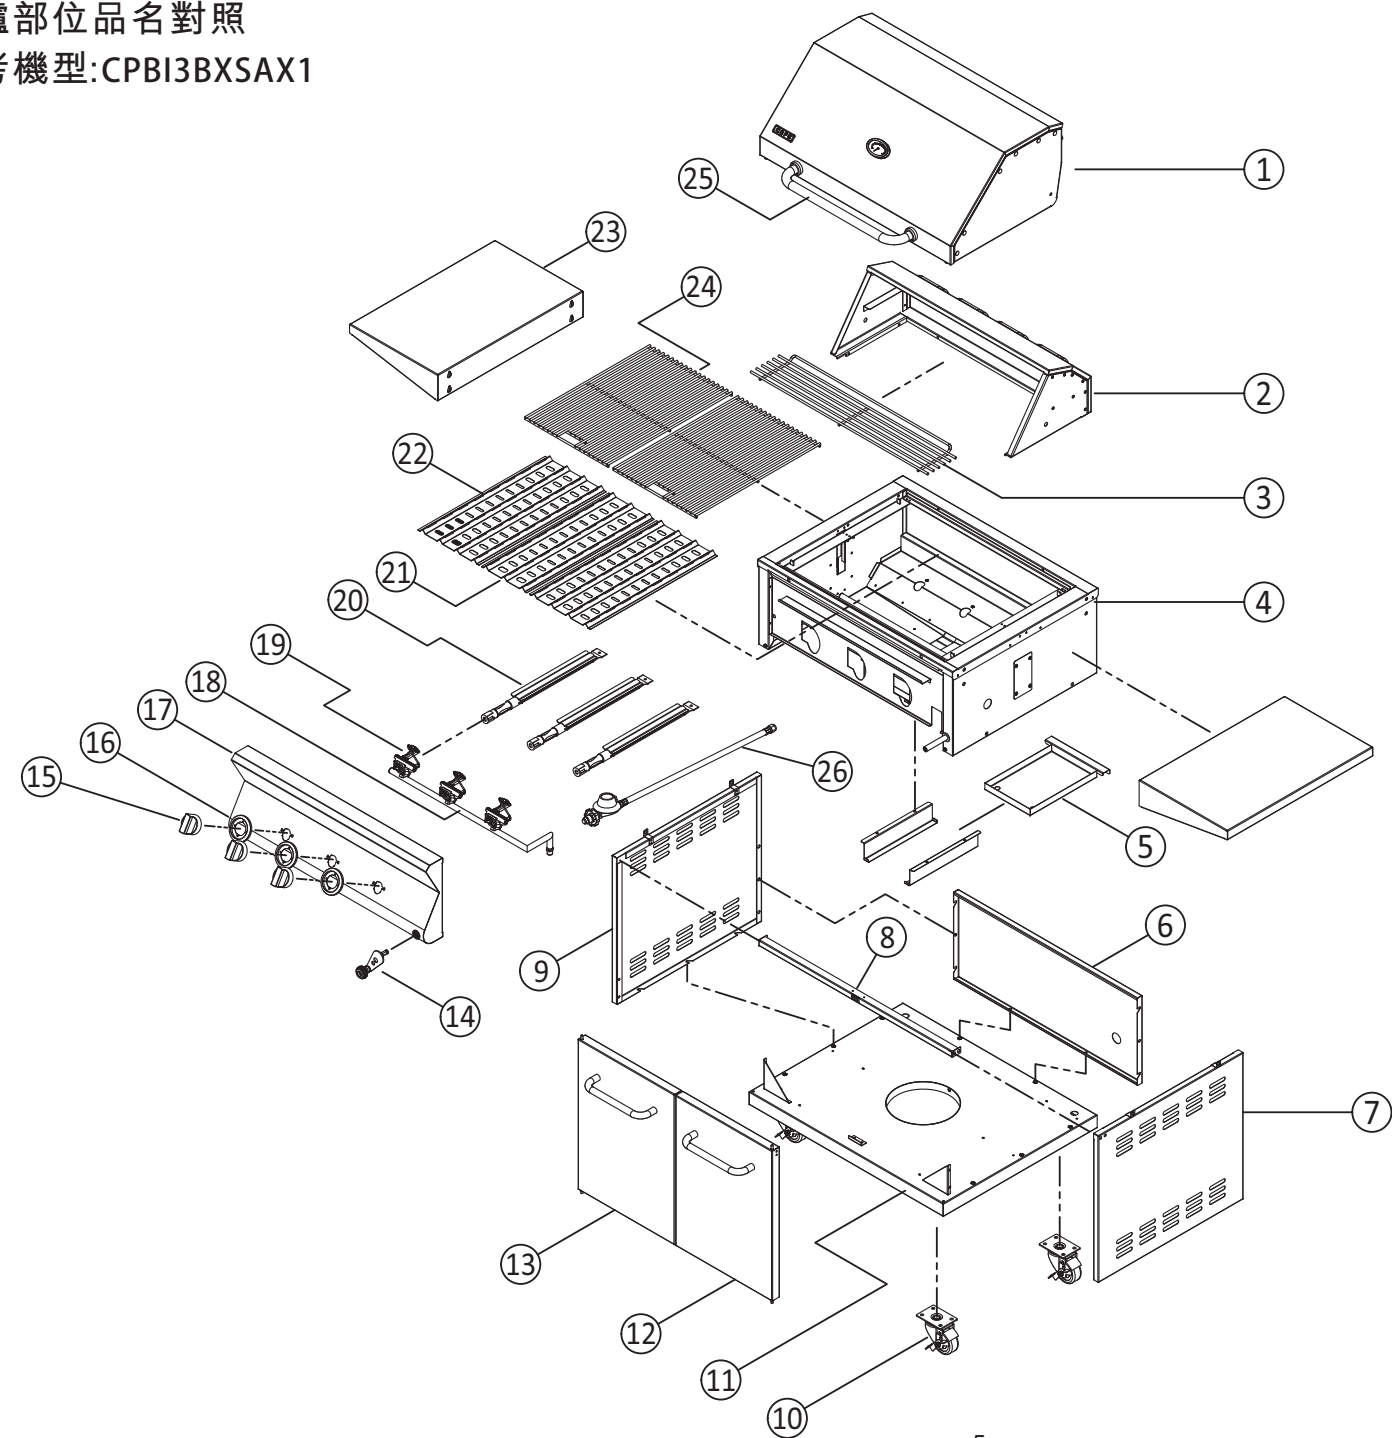

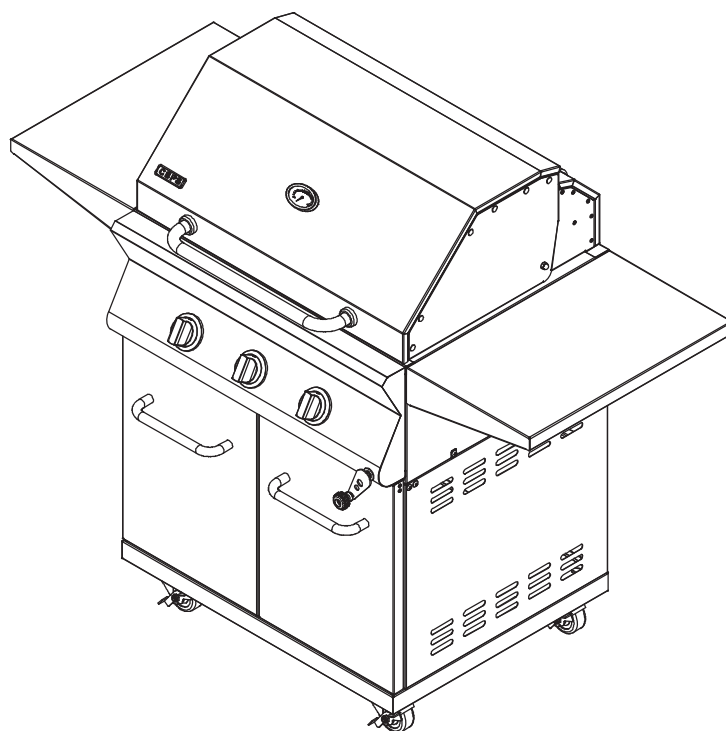






烤爐零件清單

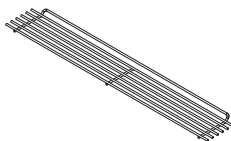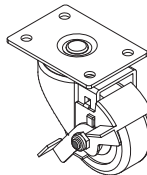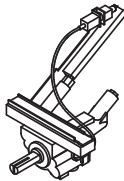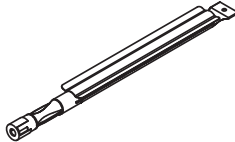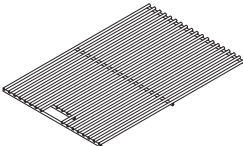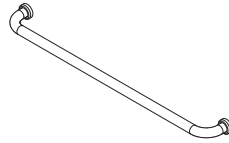參考機型:CPBI3BXSAX1

1	2	3	4		
					
5	6	7	8		
					
9	10	11			
					
編號	品名	數量	編號	品名	數量
1	溫度計	1	7	燃燒器	3
2	保溫網	1	8	烤網	2
3	活煞輪	4	9	前蓋把手組	1
4	開關鈕	3	10	門板把手	2
5	瓦斯開關	3	11	點火棒	1
6	手動升降把手	1			


烤爐尺寸圖

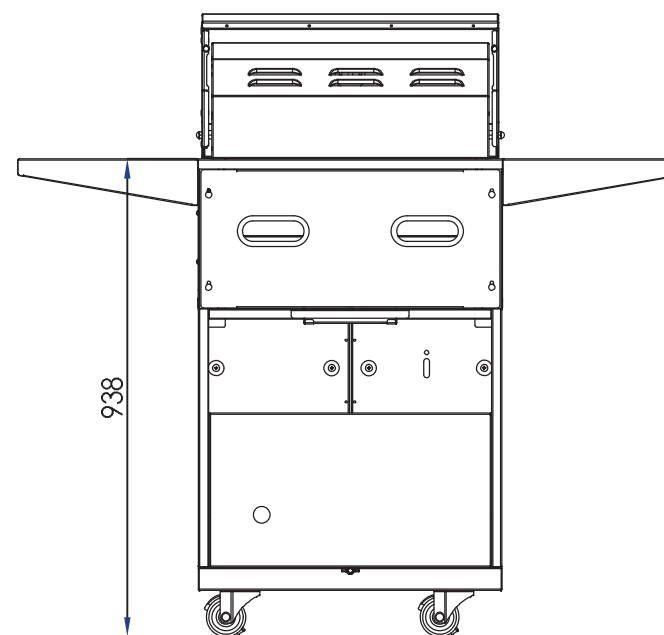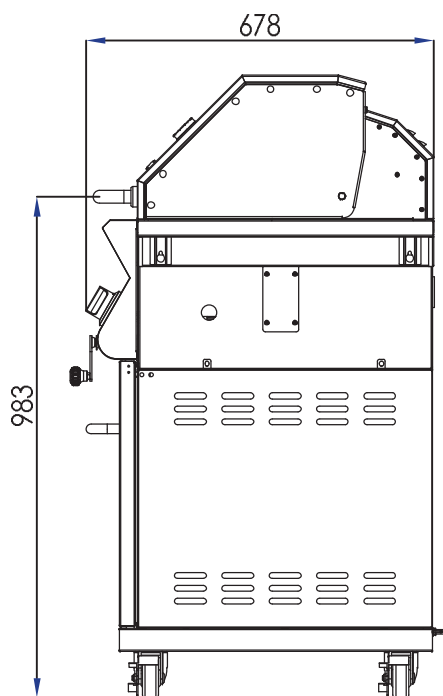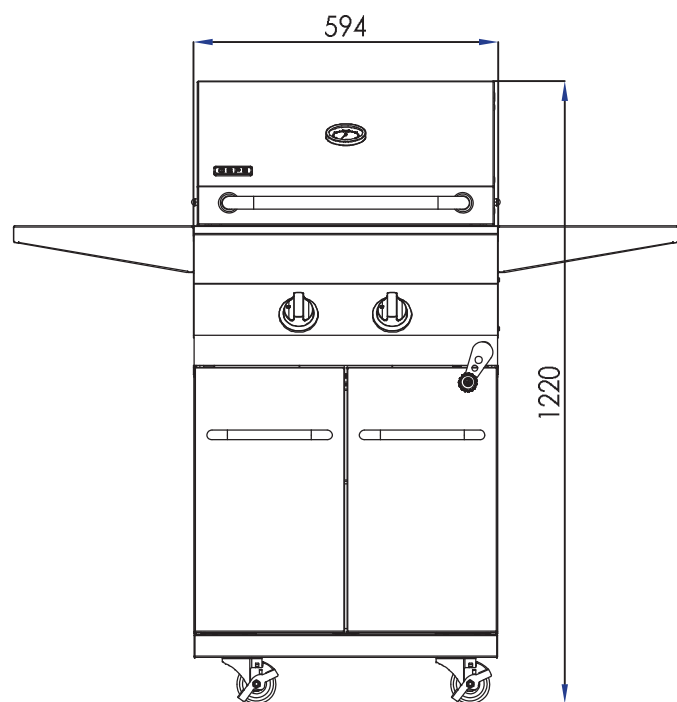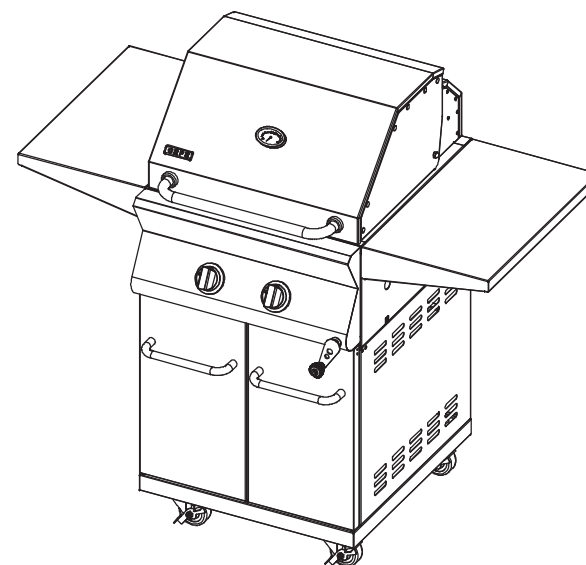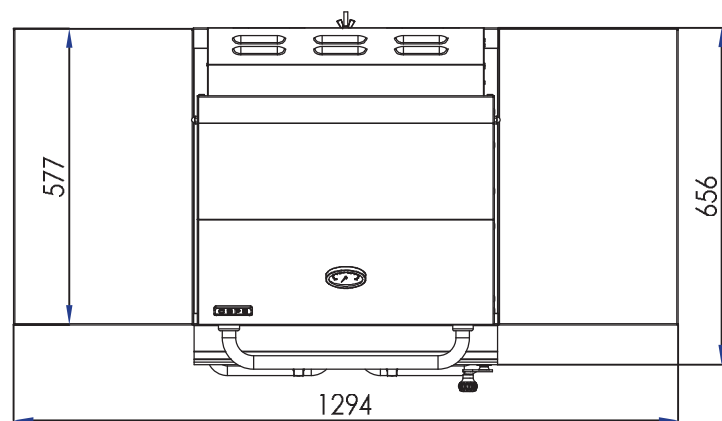參考機型:CPBI2BXSAX1




烤爐部位品名對照

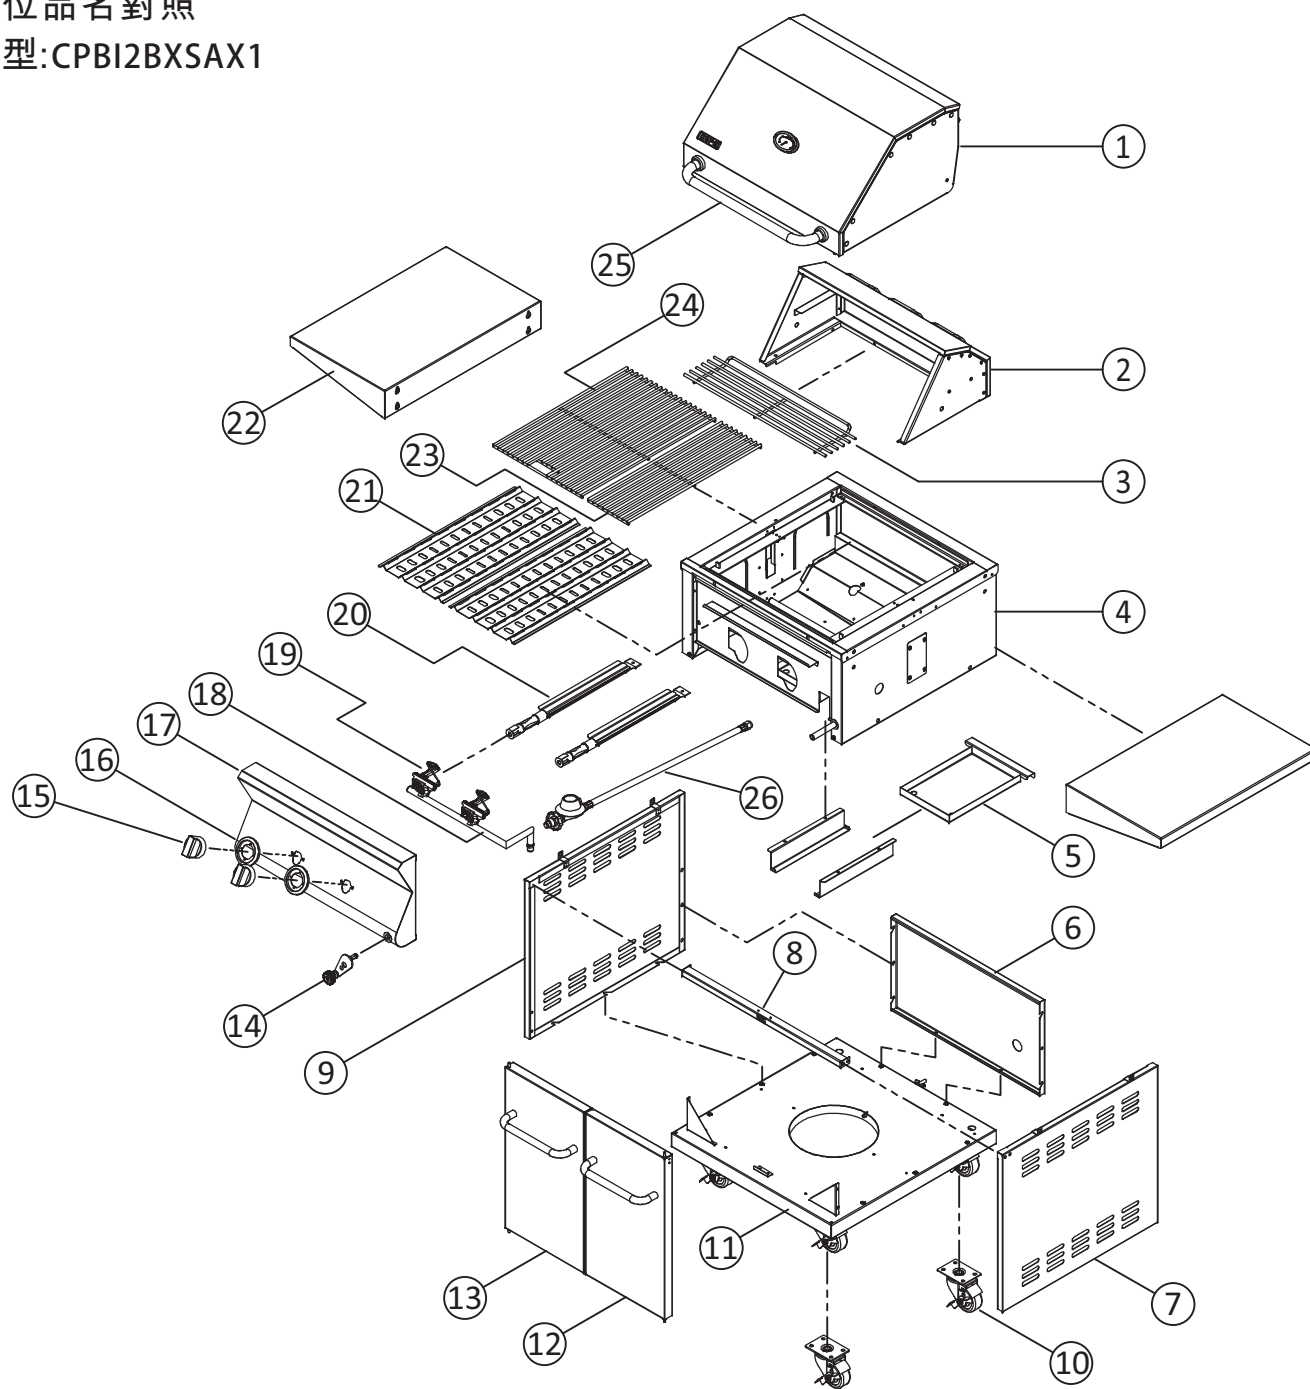參考機型:CPBI2BXSAX1











IT NO	DESCRIPTION	Q'TY
1	前蓋	1
2	後蓋	1
3	保溫網	1
4	燃燒室	1
5	滴油盤	1
6	爐體後封板	1
7	爐體右側板	1
8	爐體上橫桿	1
9	爐體左側板	1
10	活煞輪	4
11	爐體底板	1
12	右側門板	1
13	左側門板	1
14	手動升降把手組	1
15	開關鈕	2
16	旋轉座	2
17	瓦斯控制面板組	1
18	瓦斯導管組	1
19	瓦斯開關	2
20	燃燒器	2
21	隔火板	2
22	側桌	2
23	烤網	1
24	烤網	1
25	前蓋把手	1
26	瓦斯調整器	1

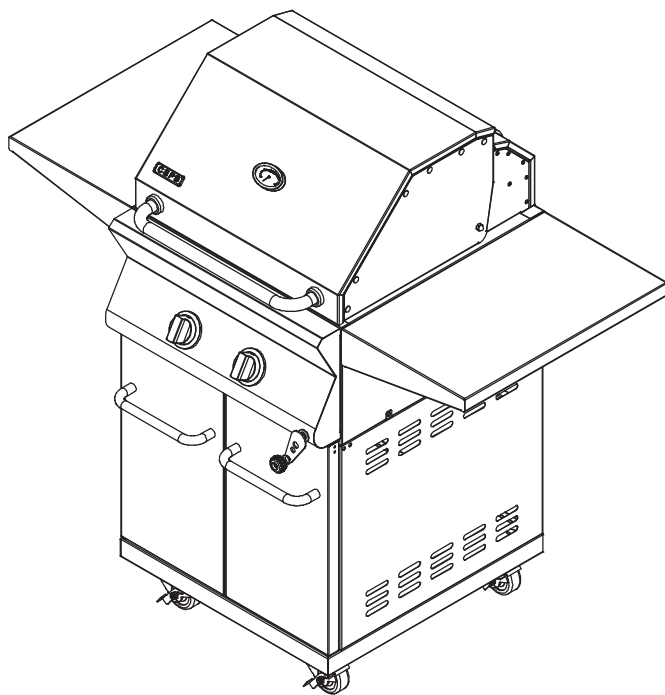






烤爐零件清單

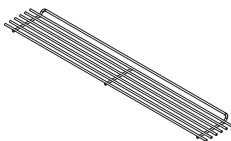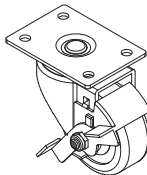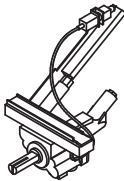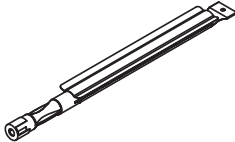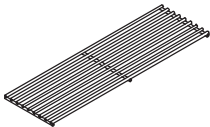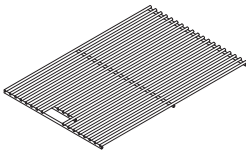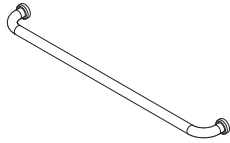參考機型:CPBI2BXSAX1

1	2	3	4		
					
5	6	7	8		
					
9	10	11	12		
					
編號	品名	數量	編號	品名	數量
1	溫度計	1	7	燃燒器	2
2	保溫網	1	8	烤網	1
3	活煞輪	4	9	烤網	1
4	開關鈕	2	10	前蓋把手組	1
5	瓦斯開關	2	11	門板把手	2
6	手動升降把手	1	12	點火棒	1


烤爐尺寸圖

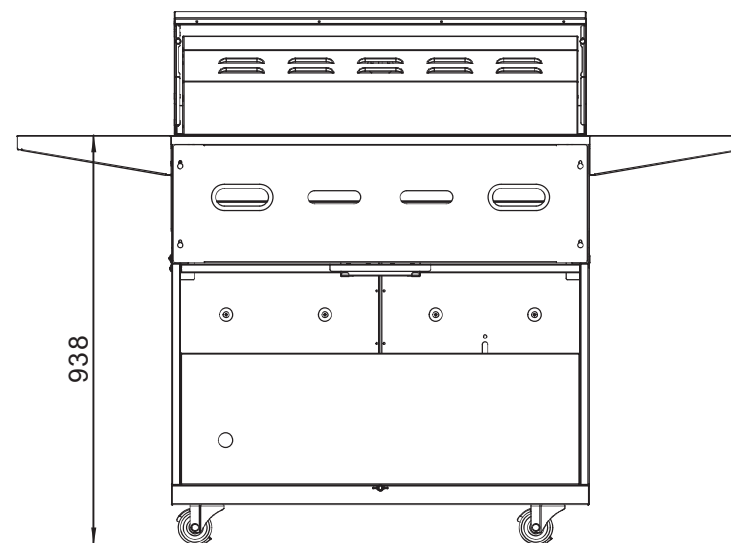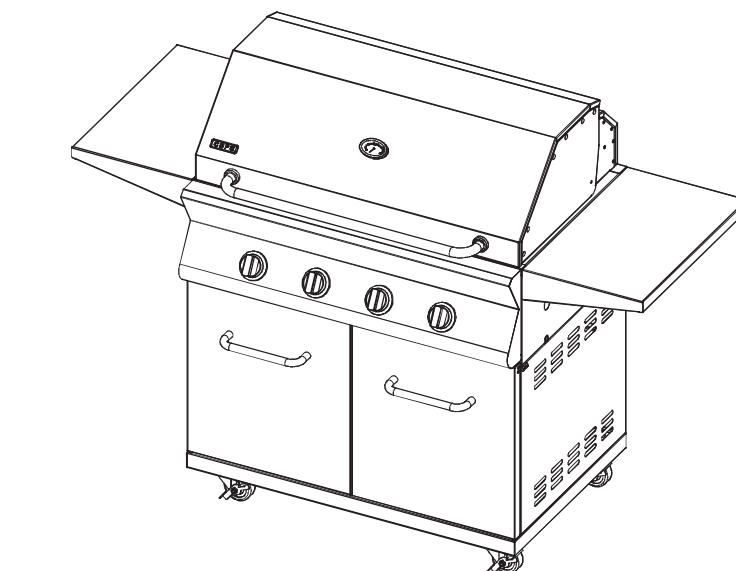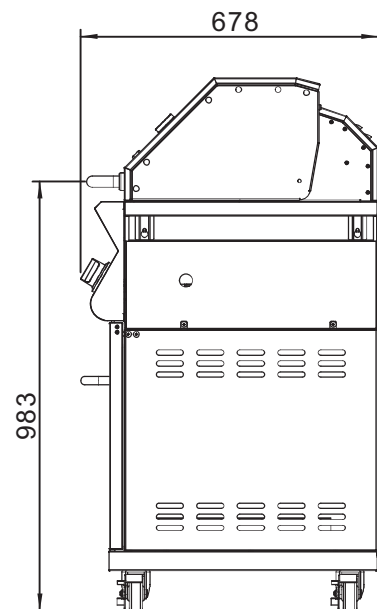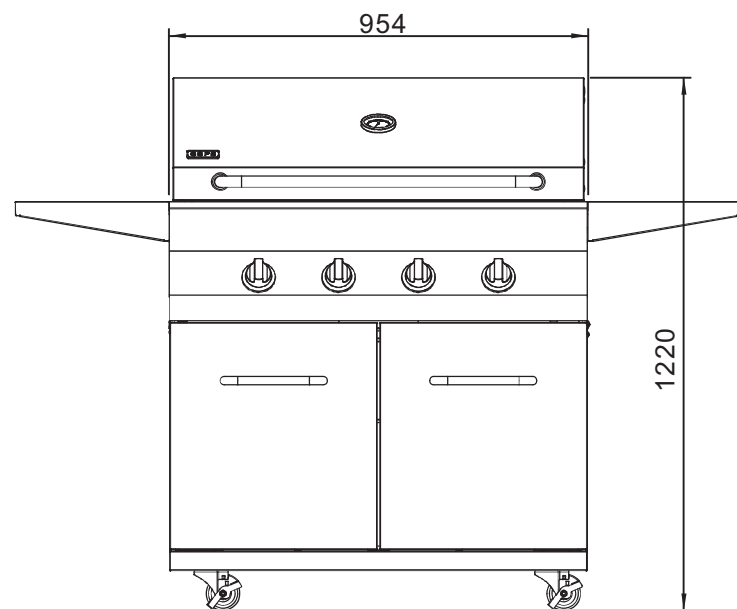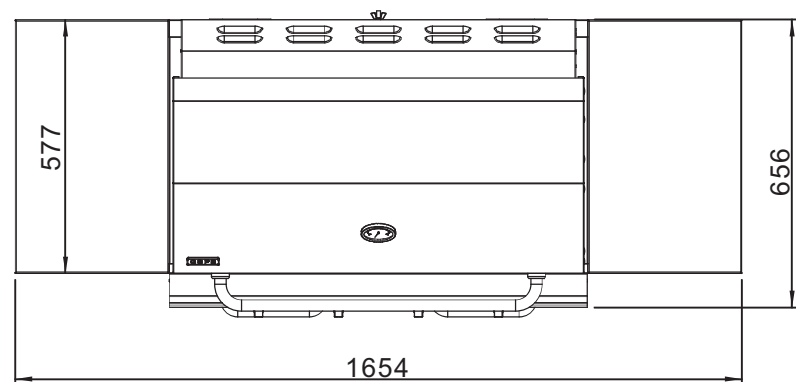參考機型:CPBI4BXSAX2




烤爐部位品名對照

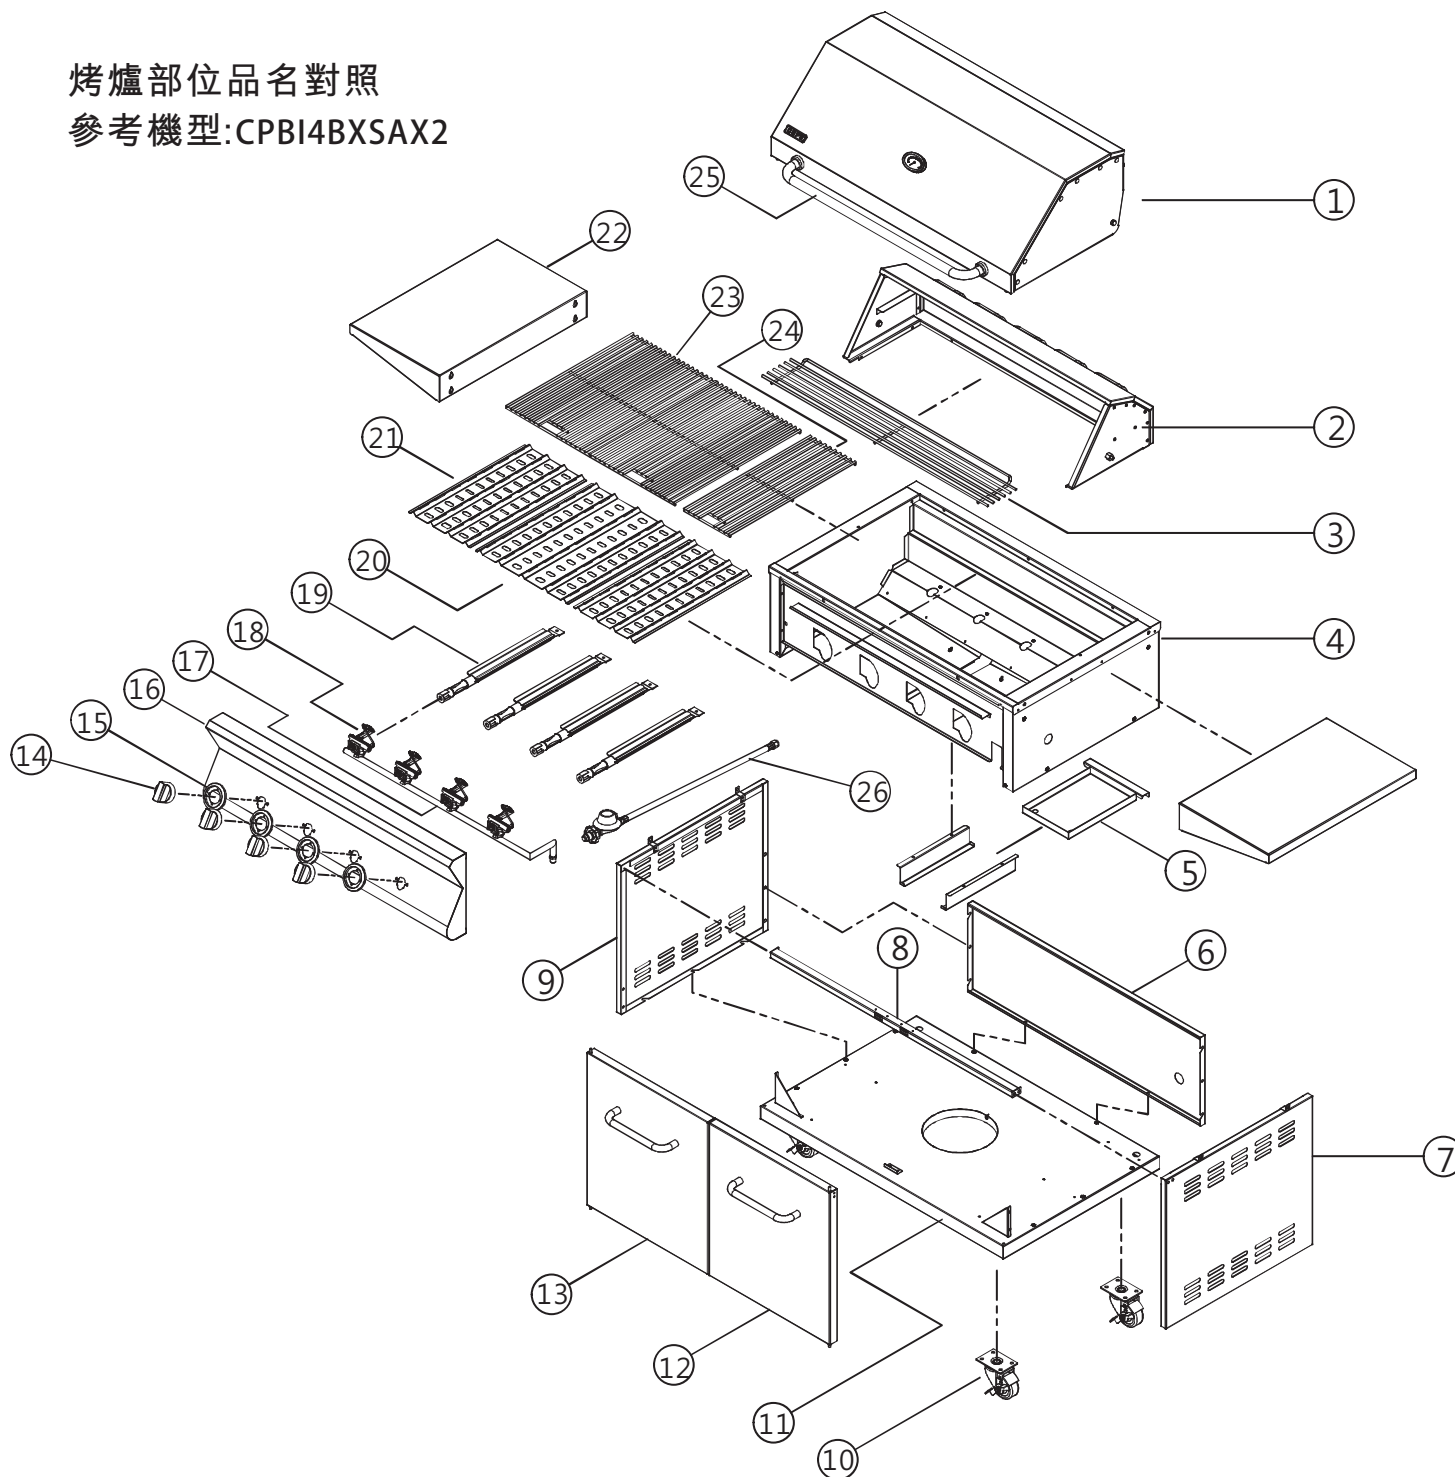參考機型:CPBI4BXSAX2











IT NO	DESCRIPTION	Q'TY
1	前蓋	1
2	後蓋	1
3	保溫網	1
4	燃燒室	1
5	滴油盤	1
6	爐體後封板	1
7	爐體右側板	1
8	爐體上橫桿	1
9	爐體左側板	1
10	活煞輪	4
11	爐體底板	1
12	右側門板	1
13	左側門板	1
14	開關鈕	4
15	旋轉座	4
16	瓦斯控制面板組	1
17	瓦斯導管組	1
18	瓦斯開關	4
19	燃燒器	4
20	隔火板 -大	1
21	隔火板 -小	2
22	側桌	2
23	烤網	2
24	烤網	1
25	前蓋把手	1
26	瓦斯調整器	1

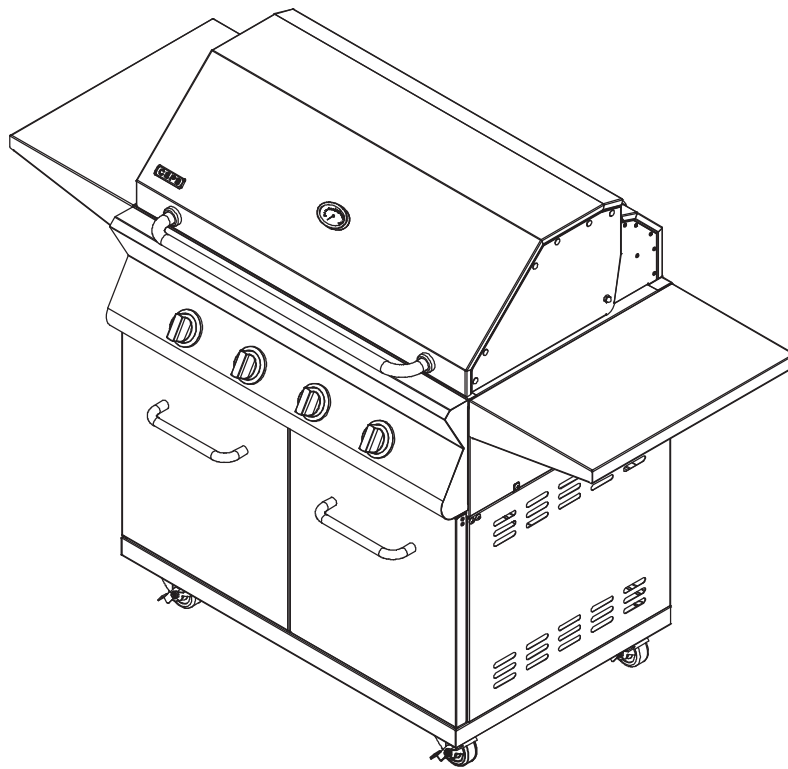


烤爐零件清單

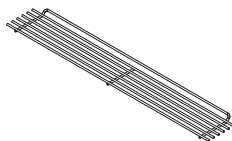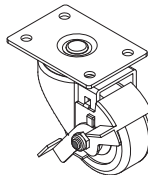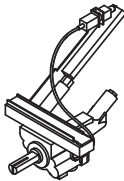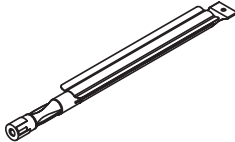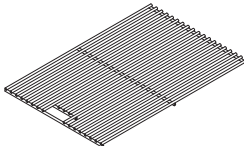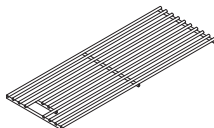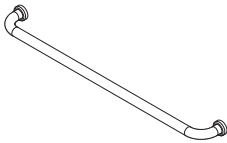參考機型:CPBI4BXSAX2

1	2	3	4
			
5	6	7	8
			
9	10	11	
			


編號	品名	數量	編號	品名	數量
1	溫度計	1	7	烤網	2
2	保溫網	1	8	烤網	1
3	活煞輪	4	9	前蓋把手組	1
4	開關鈕	4	10	門板把手	2
5	瓦斯開關	4	11	點火棒	1
6	燃燒器	4			

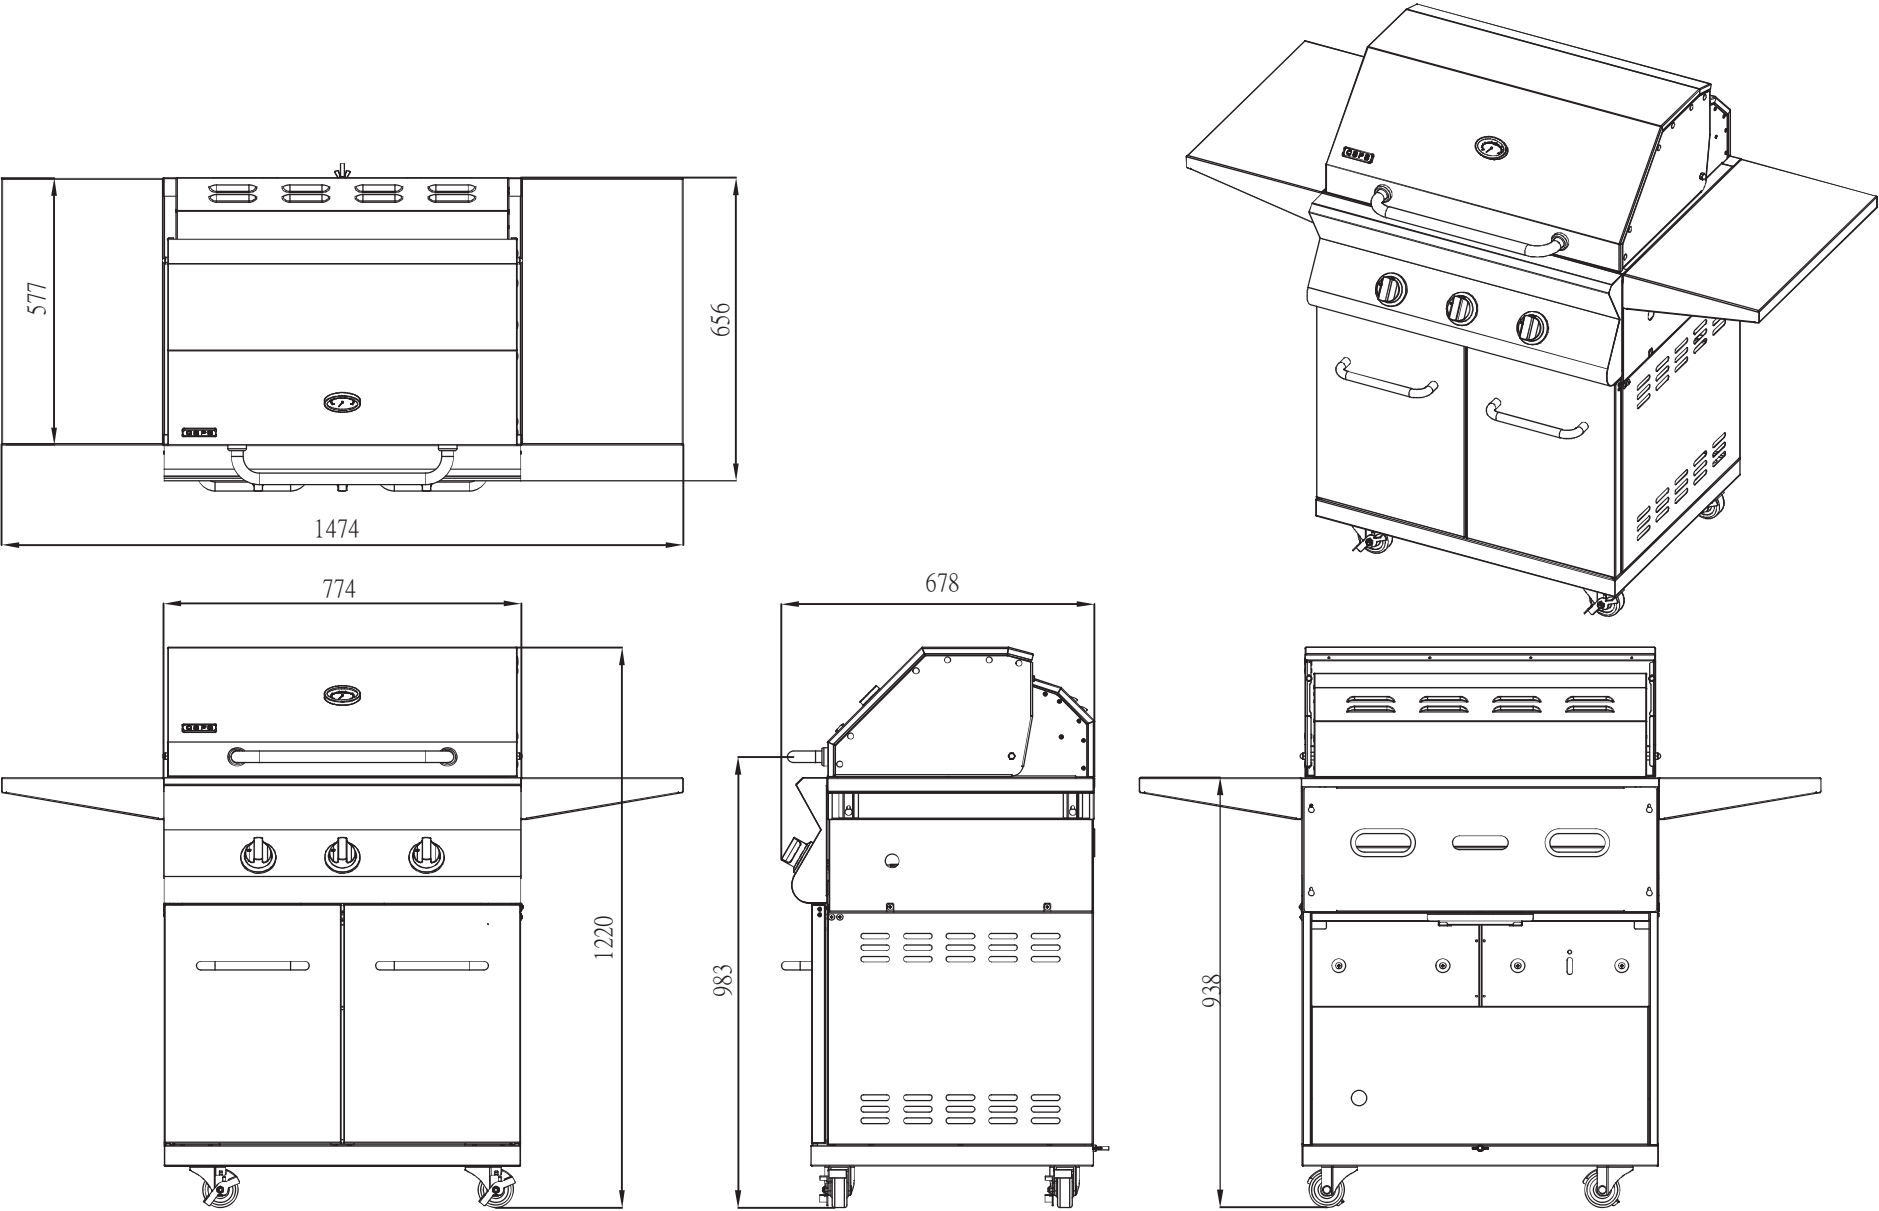烤爐尺寸圖
參考機型:CPBI3BXSAX2




烤爐部位品名對照

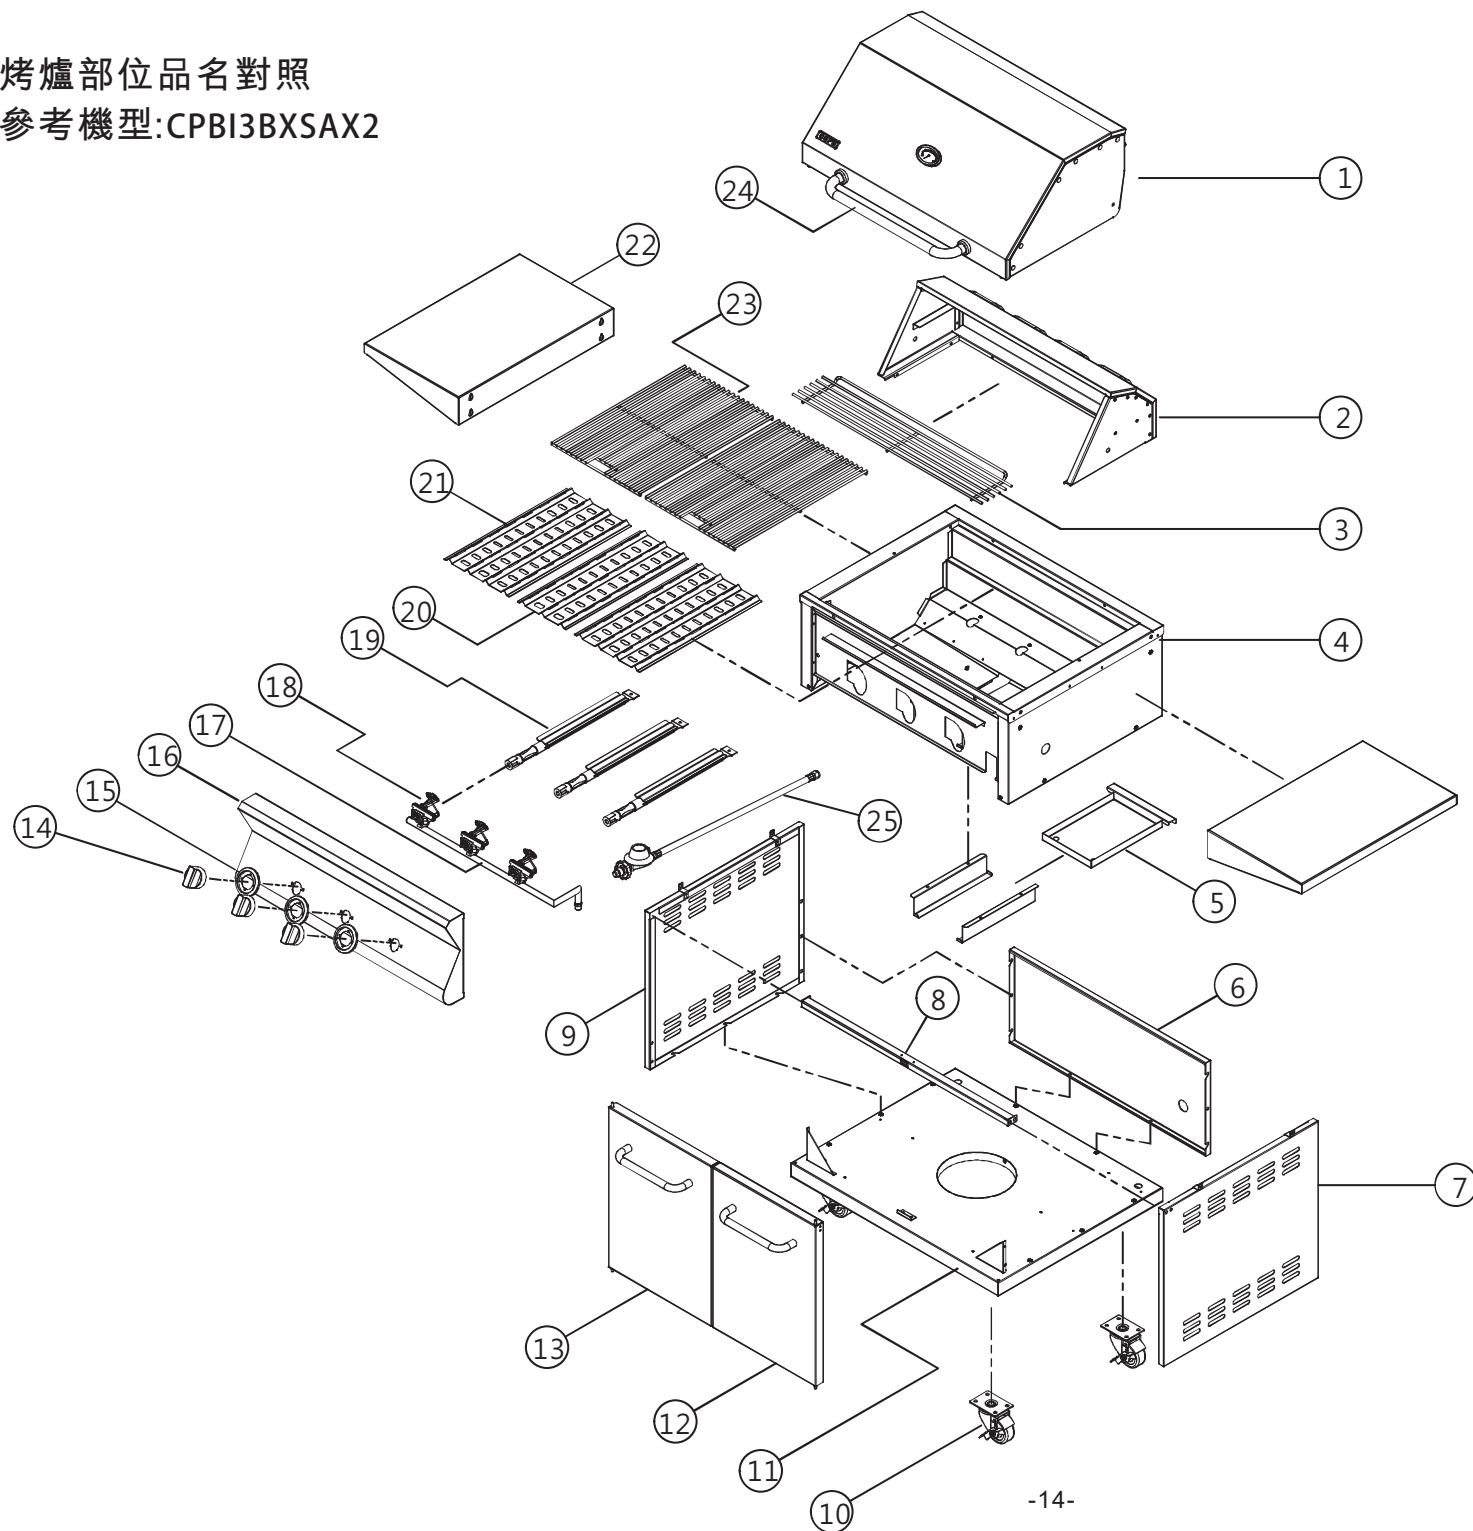參考機型:CPBI3BXSAX2










IT NO	DESCRIPTION	Q'TY
1	前蓋	1
2	後蓋	1
3	保溫網	1
4	燃燒室	1
5	滴油盤	1
6	爐體後封板	1
7	爐體右側板	1
8	爐體上橫桿	1
9	爐體左側板	1
10	活煞輪	4
11	爐體底板	1
12	右側門板	1
13	左側門板	1
14	開關鈕	3
15	旋轉座	3
16	瓦斯控制面板組	1
17	瓦斯導管組	1
18	瓦斯開關	3
19	燃燒器	3
20	隔火板-小	1
21	隔火板-大	2
22	側桌	2
23	烤網	2
24	前蓋把手	1
25	瓦斯調整器	1

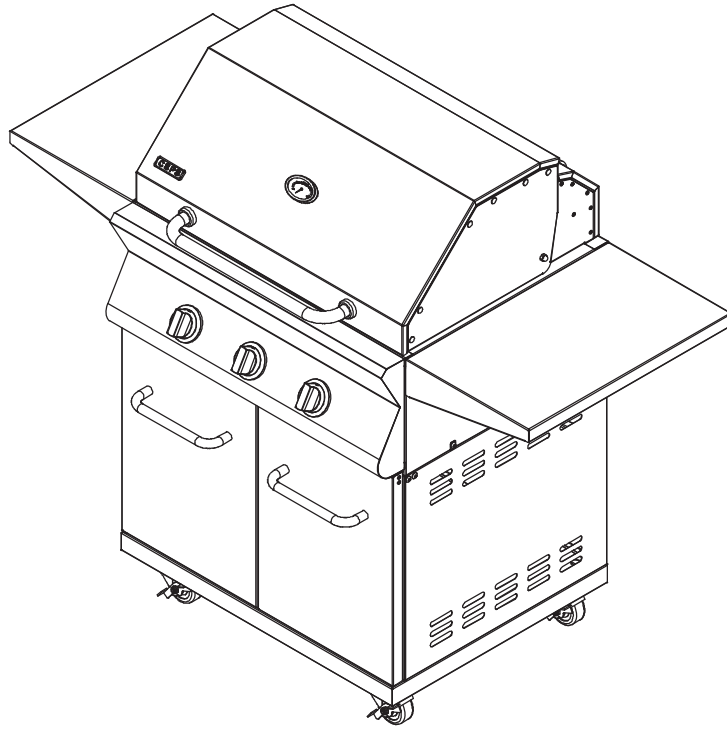






烤爐零件清單

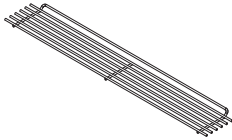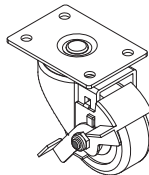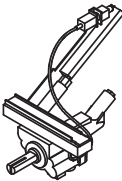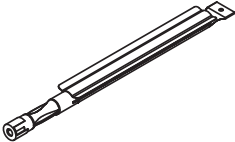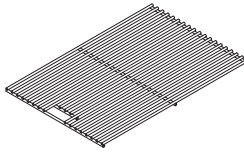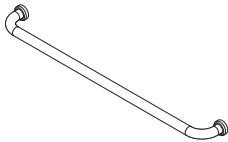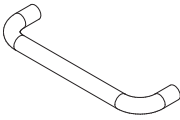參考機型:CPBI3BXSAX2


1	2	3	4		
					
5	6	7	8		
					
9	10				
					
編號	品名	數量	編號	品名	數量
1	溫度計	1	6	燃燒器	3
2	保溫網	1	7	烤網	2
3	活煞輪	4	8	前蓋把手組	1
4	開關鈕	3	9	門板把手	2
5	瓦斯開關	3	10	點火棒	1

烤爐尺寸圖

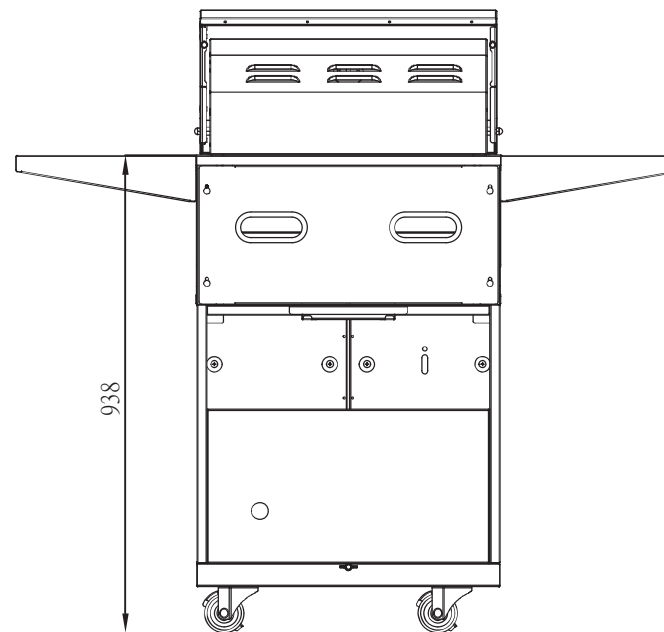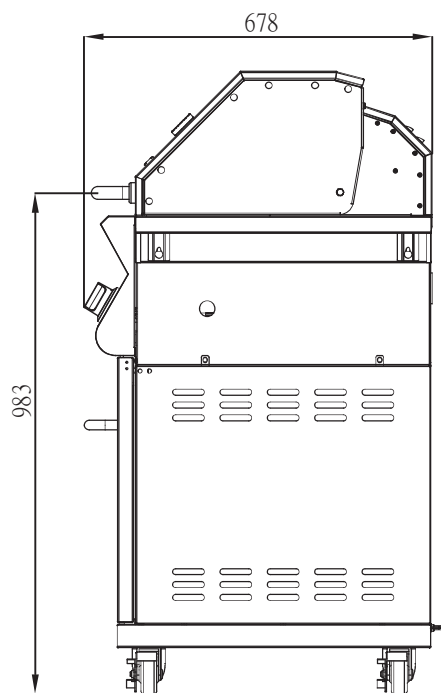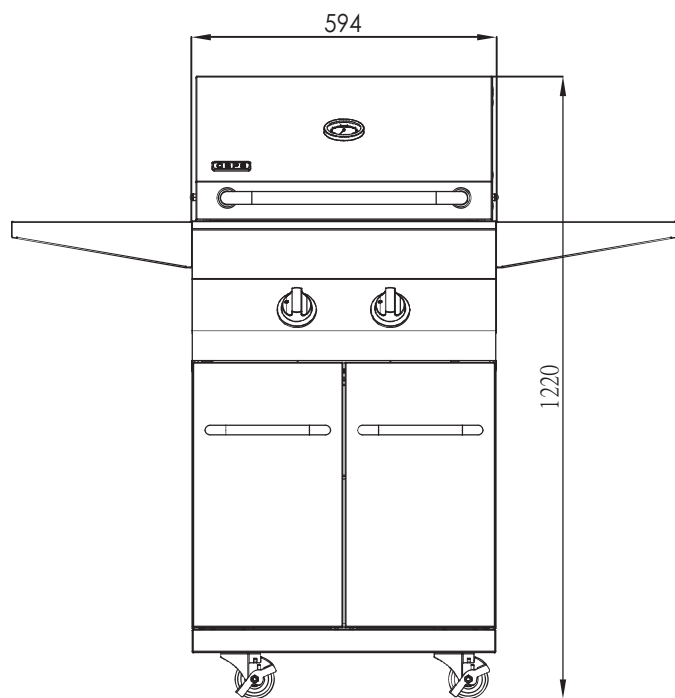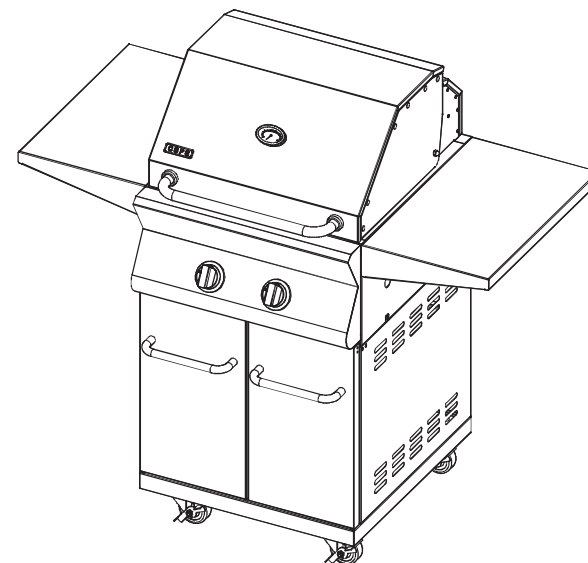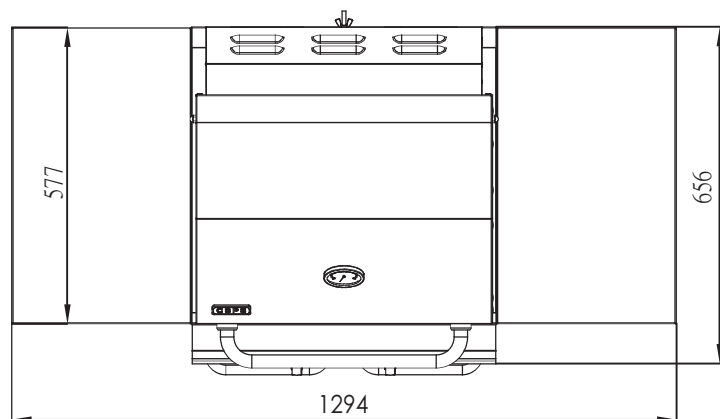
參考機型:CPBI2BXSAX2



烤爐部位品名對照
參考機型:CPBI2BXSAX2








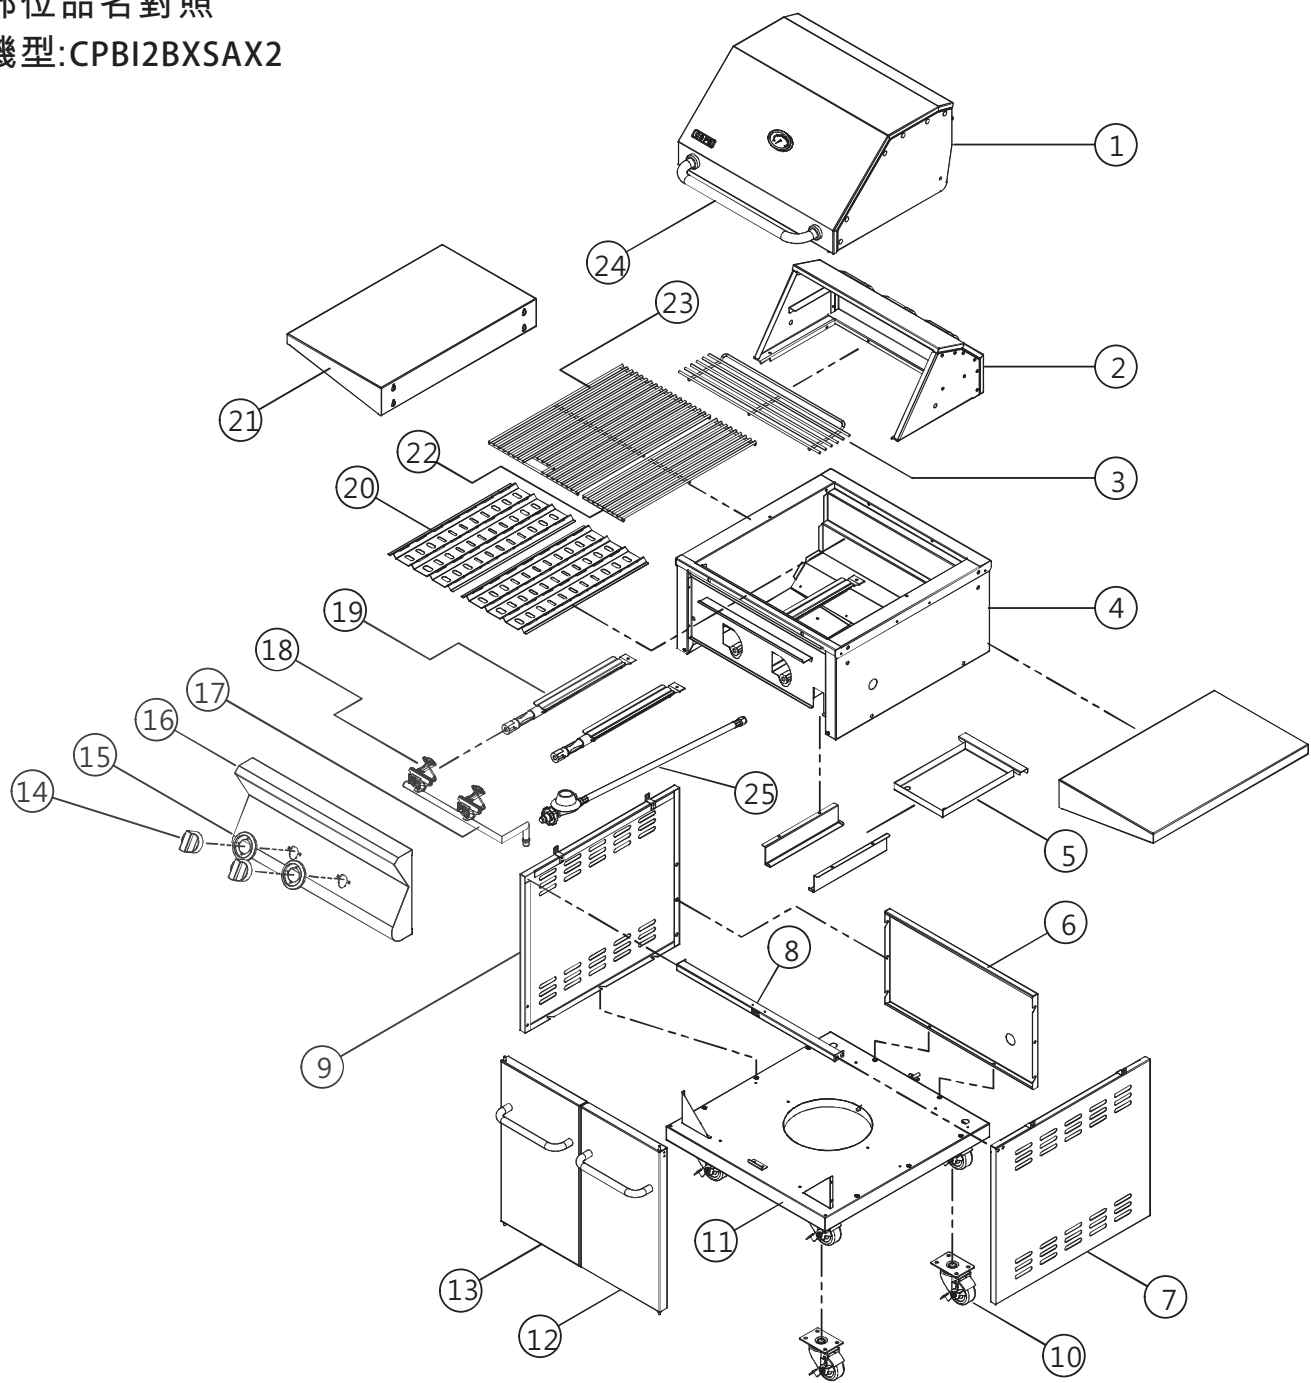


IT NO	DESCRIPTION	Q'TY
1	前蓋	1
2	後蓋	1
3	保溫網	1
4	燃燒室	1
5	滴油盤	1
6	爐體後封板	1
7	爐體右側板	1
8	爐體上橫桿	1
9	爐體左側板	1
10	活煞輪	4
11	爐體底板	1
12	右側門板	1
13	左側門板	1
14	開關鈕	2
15	旋轉座	2
16	瓦斯控制面板組	1
17	瓦斯導管組	1
18	瓦斯開關	2
19	燃燒器	2
20	隔火板	2
21	側桌	2
22	烤網	1
23	烤網	1
24	前蓋把手	1
25	瓦斯調整器	1

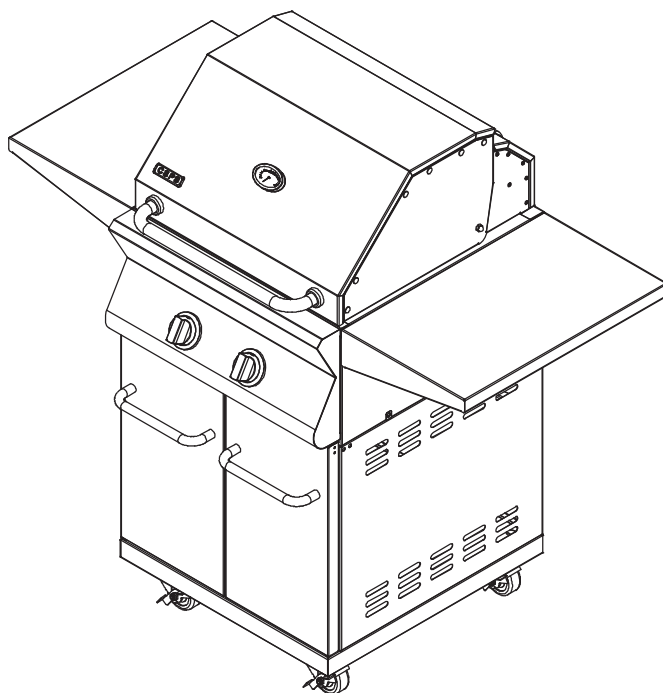

烤爐零件清單

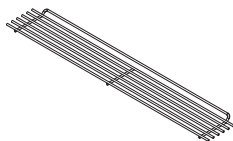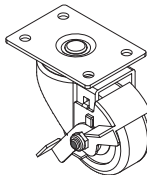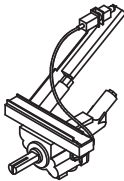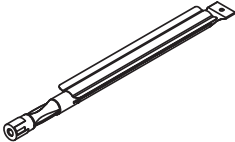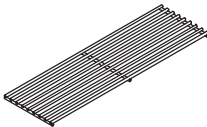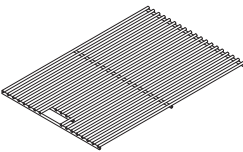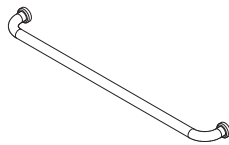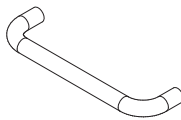參考機型:CPBI2BXSAX2

1	2	3	4
			
5	6	7	8
			
9	10	11	
			

編號	品名	數量	編號	品名	數量
1	溫度計	1	7	烤網	1
2	保溫網	1	8	烤網	1
3	活煞輪	4	9	前蓋把手組	1
4	開關鈕	2	10	門板把手	2
5	瓦斯開關	2	11	點火棒	1
6	燃燒器	2			

請在使用本產品前，先詳細閱讀本手冊



警告訊息

- ★請勿讓孩童使用烤肉爐。
- ★烤肉爐在使用時某些部位會產生高溫，請勿讓孩童接近正在使用中的烤肉爐，以免造成危險。
- ★請勿自行修改烤肉爐瓦斯調節器或是任何相關的瓦斯裝置，任何對烤肉爐的修改都可能造成日後使用上的危險，請勿嘗試。
- ★請勿移動正在使用中的烤肉爐。
- ★烤肉爐使用完後，請關閉瓦斯桶開關。
- ★在使用烤肉爐前請先閱讀說明書。
- ★烤肉爐內有屬於密封零組部份，須由製造商或代理商來維修及檢查。消費者請勿自行維修，若因自行維修而造成危害，本公司將不予負責。
- ★烤肉爐只能在戶外使用，並且通風需良好。
- ★使用前請將烤爐上黑白黏膜撕除，未撕除前請勿燒烤。
- ★產品規格
主要材質:不鏽鋼
型號/產品尺寸:
CPBI4BXSAX1/1654x678x1220 (mm)
CPBI3BXSAX1/1474x678x1220 (mm)
CPBI2BXSAX1/1294x678x1220 (mm)
CPBI4BXSAX2/1654x678x1220 (mm)
CPBI3BXSAX2/1474x678x1220 (mm)
CPBI2BXSAX2/1294x678x1220 (mm)
- ★請勿將汽油或其它可燃性物品放置在烤肉爐儲櫃內或附近，以避免危險發生。
- ★請勿將使用過的瓦斯桶或備用的瓦斯桶儲 放置在烤肉爐儲櫃內，以避免危險發生。
- ★瓦斯管線與電線須遠離火源。
- ★請盡量避免扭曲瓦斯管線。
- ★在使用烤肉爐前，請先檢查瓦斯管線是否有割痕、破裂、磨損或其它的損壞情況，當瓦斯管線損壞或瓦斯規格改變時，必須重新更換新品。
- ★在打開瓦斯桶開關前，請先確保烤肉爐所有開關是保持在關閉狀態。
- ★在使用烤肉爐前，請先確保爐台保持在穩固且水平的狀態。
- ★在使用烤肉爐時，請使用具有良好絕緣功能的工具來進行燒烤，以避免燙傷。

安全規定

烤肉爐的擺放位置

- ★請勿在車庫內、陽台、室內走廊、儲藏室或其他密閉空間內使用。
- ★請勿在車上及船內使用。
- ★不能在有可能阻礙空氣流動的地方使用烤肉爐。

瓦斯調節器與瓦斯管線的組裝

- ★瓦斯調節器與瓦斯管線必須可適用於液態石油瓦斯 (LPG)。使用出口壓力2.8kPa。
- ★瓦斯調節器與瓦斯管線必須能夠承受瓦斯輸出的壓力。
- ★瓦斯管線請勿超過一公尺長。
- ★烤肉爐有提供合適的轉接接頭，能夠直接連接瓦斯管線。請勿任意更換轉接頭。

- ★使用適當的轉接接頭能夠安全地連接烤肉爐、瓦斯管線及瓦斯調節器。
- ★組裝完成之後，請打開瓦斯開關並且檢查間隙，查看是否有瓦斯洩露之情形。請注意須在遠離火源的情況下實行檢查。

檢查測漏

檢查瓦斯桶及瓦斯管線的連接間隙

注意：測試時要遠離火源。

測試時如聞到瓦斯的味，請先關掉瓦斯桶開關。

在第一次使用以前或是在每次開始使用前（新一季或更換瓦斯桶時），請務必檢查瓦斯桶及連接管線的連接間隙。

檢查程序

- ★使用肥皂水檢查瓦斯桶與管線連接間隙。
- ★先把瓦斯桶開關關掉，然後再次打開關。
- ★將肥皂水塗抹在瓦斯管線與瓦斯桶連接處，假使連接處有間隙，那麼泡泡將會出現，此時必須鎖緊，或更換連接接頭或瓦斯管線。
- ★假如無法矯正瓦斯洩露之情況，請立即關掉瓦斯桶開關，取下瓦斯管線，並直接通知烤肉爐購買商、或瓦斯桶供應商或其他有合格認證的技術人員協助。

瓦斯桶儲 的安全常識

- ★備用瓦斯桶 放通風處避免置於室內。
- ★瓦斯桶放置時必須保持直立。
- ★當烤肉爐未使用時，請關閉瓦斯桶開關並勿放置於烤爐儲櫃內。
- ★瓦斯桶必須遠離熱源。

燃料來源

- ★烤肉爐使用瓦斯來源: LPG。使用正確的瓦斯調節器對所使用的瓦斯型態是很重要的一點，請特別注意。
- ★以下是所推薦的瓦斯桶尺寸：
市售5公斤裝瓦斯桶。

輸出功率與噴嘴規格

	主爐/支
	I型
燃氣消耗量(kW)	4.5
噴嘴孔徑(mm)	1.05

總消耗量(kW)

CPBI4BXSAX1/CPBI4BXSAX2	18
CPBI3BXSAX1/CPBI3BXSAX2	13.5
CPBI2BXSAX1/CPBI2BXSAX2	9

請在使用本產品前，先詳細閱讀本手冊

烤肉爐維修、清潔及保養

維修

★飛火：（火燄顏色呈現紅色火燄且不連續）
關掉瓦斯桶開關，然後把烤肉爐所有開關關掉，等到冷卻之後再清潔燃燒器管子及將燃燒器進氣孔開至最大。

清潔一．（推薦）

- 烤完後將烤網上大型雜質去除後以大火空燒約15分鐘，不用做刷洗動作。
- 下次烤肉前，大火預熱約15分鐘後使烤網上雜質炭化，以銅刷清潔即可開始烤肉。

清潔二．

- 烤盤（網）、隔火板、滴油盤及燒烤用具的清潔需等冷卻之後，再使用肥皂水或洗碗精清洗，先浸泡約15~20分鐘後，在分別用布、菜瓜布或銅刷清潔。

清潔三．

- 烤盤（網）、隔火板、滴油盤及燒烤用具的清潔等冷卻之後，用水與小蘇打粉約2:3比例調成糊狀後鋪蓋在烤具上待乾掉後用布擦拭或水清洗。
- ★清潔前要先等內容物冷卻後，再進行清洗。
- ★在重新安裝於烤肉爐前必須 分風乾。

烤肉爐內部清潔步驟

使用過一年之後必須把烤肉爐做一次完整的清潔，以延長使用壽命。


- 將所有的點火開關關掉並切斷瓦斯的供給。
- 將烤肉爐上的瓦斯管線和瓦斯調節器拆開。
- 分別清潔烤肉盤（網）、隔火板、滴油盤和爐體。
- 使用鋁箔紙覆蓋瓦斯閥門，以避免清洗時弄濕。
- 使用銅刷或菜瓜布清潔烤肉爐本體裡面與底部。清潔時請使用中性清潔劑及儘量不要使用清水沖洗。
- 清洗完後，請將鋁箔紙從瓦斯閥門移開並檢查有無障礙物擋住。
- 檢查點火裝置。
- 檢查爐體和校正點火裝置。
- 安裝回所有的零組件。
- 重新連接瓦斯並做瓦斯洩露測試。
- 適當的注意及保養可將烤肉爐保持在良好的操作狀況且可延長使用壽命。

其他重要訊息



- 蜘蛛和昆蟲可能會在燃燒器管線中產生蜘蛛網或築巢，有可能會在點火時阻礙瓦斯的流動，請每隔一段時間就檢查一次烤肉爐的內部之燃燒器管線。
- 正常火焰為藍色火焰（近透明藍火），若燃燒異常，火焰會產生飛火；燃燒不完全時，火焰呈紅色。在產生飛火的情況下，請依照上述指示維修。若仍然無法解決請通知製造商或瓦斯器材供應商尋求協助。
- 我們建議您時常檢查並清潔爐體燃燒器管路，以維持與延長烤肉爐壽命。

爐體的操作和點火系統的檢查




- 將瓦斯控制開關(A)轉至在"OFF"的位置，然後打開瓦斯桶開關。
- 在一開始裝 使用時，瓦斯管線和燃燒器(B)內會 滿空氣，在瓦斯管線 滿瓦斯前，可能要多試幾次才能點火成功。
- 按壓且遵照旋轉標示轉動瓦斯控制開關。
- 假如點火礙子(C)沒有點著，請先檢查點火開關是否穩固的附在點火裝置上且點火礙子(C)必須被固定在瓦斯控制開關內部上。

注意：當你檢查的時候要確定所有的瓦斯控制開關都是在"OFF"的狀況。

上蓋闔上之烹煮方式

重要：上蓋闔上時絕對不可以將旋扭轉到"ON"的位置!!

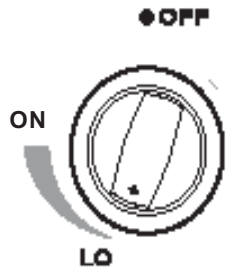- 當蓋子蓋上時，爐火的控制必須像圖表一樣維持在"LO"位置。
- 隔火板的位置和烤盤或烤鍋要在爐火的中心上方。
- 將滴油盤安裝於隔火板下方以方便收集雜質與油水。
- 關上上蓋將控制扭調整到"LO"位置。



- 時時檢查整個燒烤過程以避免爐內溫度過高。
- 假如點火失敗，請關掉瓦斯控制開關及瓦斯桶開關並檢查有無阻塞物。

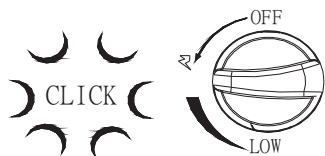
第一次使用或經過很長一段時間未使用之後，請依照下列步驟逐步檢查

- 仔細閱讀安全、點火和操作有關的手冊內容。
- 檢查瓦斯開關閥門、燃燒器和爐體的接口等部位看看是否有任何的阻塞物。
- 檢查燃燒器管位位置與瓦斯開關閥門是否正確安裝並密合。
- 檢查瓦斯桶是否有瓦斯。
- 用肥皂水檢查瓦斯間隙，請依照手冊上所述步驟檢查。
- 把瓦斯控制開關轉到"OFF"位置再連接瓦斯管線。

請在使用本產品前，先詳細閱讀本手冊

主爐的操作程序

注意：在開始使用前用肥皂水做所有開關的洩露測試。



- 在點火之前主爐上蓋必須打開。
- 將瓦斯控制開關關掉再打開瓦斯桶開關。
- 按壓瓦斯控制開關且旋轉到指定的中心位置。

假如幾次點火沒有成功，請關掉所有瓦斯控制開關及瓦斯桶並等待五分鐘後再試一次。

- 重複點火程序並測試其他的瓦斯開關。
- 假如點火裝置失敗而沒產生火花，可使用手動點火棒點燃。

熄火程序

使用烤肉爐料理食物之後，清除所有在烤網、烤盤、烤鍋殘留的油質或其他物質。

- 完全打開上蓋，把開關轉到“ON”的位置大約10至15秒（請在執行這動作前先將瓦斯開關關掉）。
- 將開關轉至“OFF”

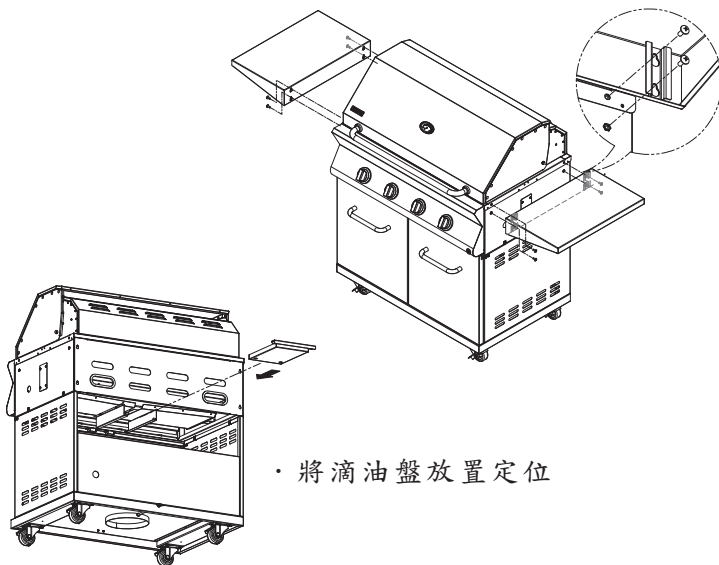
烤肉爐操作失敗時該如何適當的處理

- 切記絕對不可抽煙。
- 先關掉瓦斯桶開關及關掉瓦斯控制開關。
- 等候五分鐘再測試一次。
- 重複點火的步驟，假如烤肉爐仍然點火失敗，關掉瓦斯桶開關和瓦斯控制開關，等待烤肉爐冷卻之後再根據以下步驟檢查：
- (A) 燃燒器與瓦斯開關是否結合錯誤。
更正方式：
把燃燒器管線安插到正確的位置。
- (B) 檢查是否有阻礙物在瓦斯管線內。
更正方式：
把管子從烤肉爐上移開，打開瓦斯桶開關1秒鐘以清除管內的異物。
- 關掉瓦斯桶開關重新接上烤肉爐的管線（利用瓦斯噴出壓力清除阻礙物）。
- (C) 進氣閥門阻塞。
更正方式：
將烤肉爐內部燃燒器拆下，拆卸燃燒器可能需要使用螺絲起子或鉗子。
把燃燒器從瓦斯閥門上取下，用細鐵線清除阻礙物。
重新把燃燒器安裝於瓦斯閥門上，並把每一個燃燒器的固定腳裝回烤肉爐本體的支撐架上。
放回隔火板及烤網（盤）。

- 如果您依照以上程序檢查過烤肉爐還是無法使用，請聯絡你的烤肉爐購買商或瓦斯器具供應商。江井精工客服專線:05-5519352


側桌、滴油盤安裝操作

使用8顆M6*15L大扁頭十字螺絲固定左側和右側側桌。以CPBI4BXSAX1做操作範例



隔火板、烤網定位

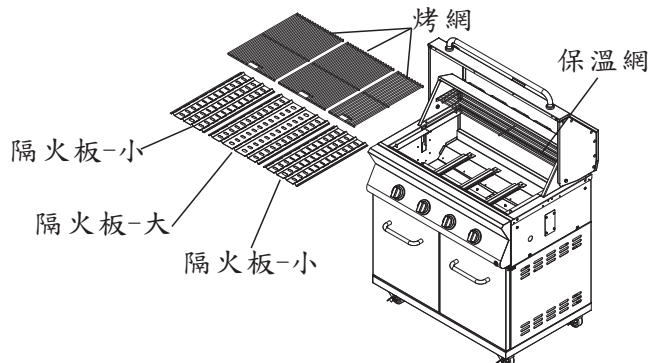
1. 先放置隔火板
先將升降框架升至最高處後將小片隔火板放置左右兩側，大片隔火板放置中間，如圖示。
2. 再放置烤網於框架上、保溫網定位。



以CPBI4BXSAX1做操作範例。其他款式放置位置參照烤爐部位品名對照。

手動升降把手操作

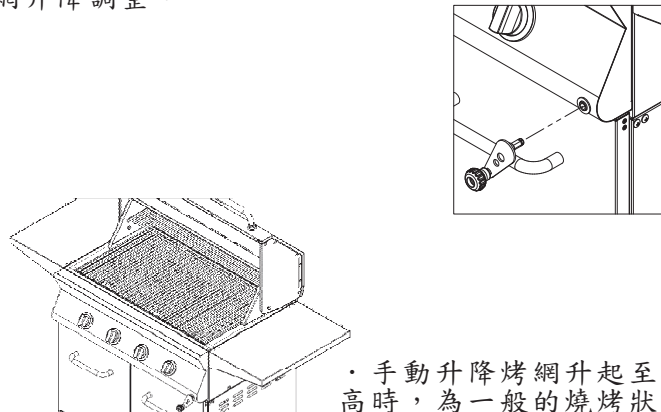
將把手裝入面板上的孔內，如下圖，旋轉把手做烤網升降調整。



請在使用本產品前，先詳細閱讀本手冊

手動升降把手操作(續)

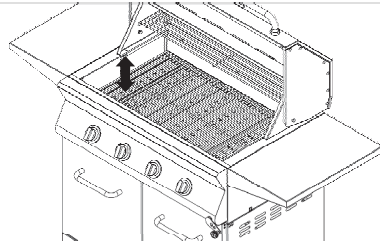· 手動升降烤網降至最低時，適合做炙燒燒烤。炙燒燒烤可產生網狀紋路及把肉汁鎖在內部更加美味。




注意:開關下方門板時，請確認把手不會干涉撞擊到門板。

烤網升降功能之維護與保養


為確保本產品升降之最佳狀態，請消費者在第一次使用時或久未使用時，進行下述保養動作。

1. 以十字螺絲起子轉開左/右固定片。
2. 依圖形指示位置以滴管滴入適量食用油(如沙拉油)，也可適量潤滑螺桿及其連結處。
3. 蓋上左/右固定片並鎖緊螺絲。
4. 轉動「手動升降把手」至最低、最高位置一次即完成潤滑設定。

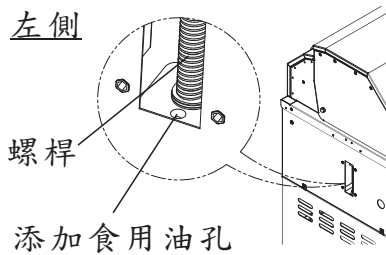左側



右側

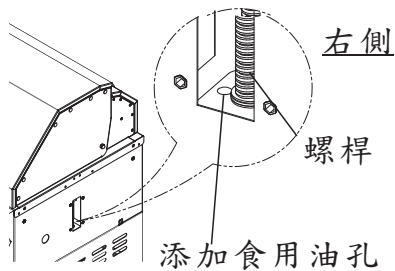



不 鏽 美 學 鋼 鐵 精 神

江井精密工業股份有限公司
免付費服務專線：0800-509777

www.csps.tw

[e-mail:sales2@csps.tw](mailto:sales2@csps.tw)

傳真：05-5519339

雲林縣斗六市雲科路三段96號